

 **CAMBRIDGE**

CXC

COMPACT DISC TRANSPORT



**GREAT BRITISH
SOUND** SINCE 1968

Vergeet niet uw aankoop te registreren.

Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts

Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de hoogte van:

- Nieuwe producten
- Software-upgrades
- Nieuws, evenementen en exclusieve aanbiedingen en wedstrijden!

Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document bevat informatie die wordt beschermd door eigendoms- en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag geheel noch gedeeltelijk worden vervaelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.

Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken van Cambridge Audio.

Inhoud

Belangrijke veiligheidsregels	3
Beperkte garantie	4
Bedieningselementen aan de voorzijde	5
Weergavefuncties	5
Aansluitingen op het achterpaneel	6
Afstandsbediening.....	6
Bedieningsinstructies	7
Aangepaste installatie (C.I.).....	8
Technische specificaties.....	8
Problemen verhelpen	8

Belangrijke veiligheidsregels

Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten op de netroom. U bent dan verzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.



WAARSCHUWING

- om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
- De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige verhitting, zoals zon, vuur o.i.d.

Dit is een 'klasse 1'-apparaat dat op een geaard stopcontact moet worden aangesloten.

De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is. We raden u aan dat u het apparaat niet in een gesloten ruimte plaatst. Indien u het apparaat op een plank wilt plaatsen, gebruik dan de bovenste plank om te zorgen voor maximale ventilatie. Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.



CAUTION

Risk of electric shock. Do not open.

AVIS

Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

ACHTUNG

Vorm öffnen des Gerätes. Netzstecker ziehen.

Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.

Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.



AEEA-symbool

De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval.

Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.



CE-teken

Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische compatibiliteit) en 2009/125/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.



RCM (Regulatory Compliance Mark)

Dit product voldoet aan de veiligheid, EMC en Radio Communications eisen van de ERAC en ACMA.



CU-TR-markering

Dit product voldoet aan de elektronische veiligheidsgoedkeuringen van Rusland, Witrusland en Kazachstan.

FCC-wetgeving

LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.



Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.

Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

Beperkte garantie

Ventilatie

BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Plaats nooit iets bovenop de eenheid. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie.

Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatioerooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.

Plaatsen

Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast.

Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.

In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of beeldbuisstelevisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreef na een periode van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode verbeteren.

Stroombronnen

Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke energiemaatschappij.

U kunt het toestel in de stand-bymodus zetten wanneer u het niet gebruikt; in die toestand is het verbruik < 0,5W. Om het toestel uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Overbelasting

Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten en verlengings snoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten, verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.

Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.

Schoonmaken

Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

Weggooien van batterijen

Gooi lege batterijen weg volgens de lokale richtlijnen voor elektronisch en/of milieufval.

Luidsprekers

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen.

Onderhoud

Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs.

Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.

Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.

Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.

Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantietermaantredingen te verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.


REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.

Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.

Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Bedieningselementen aan de voorzijde

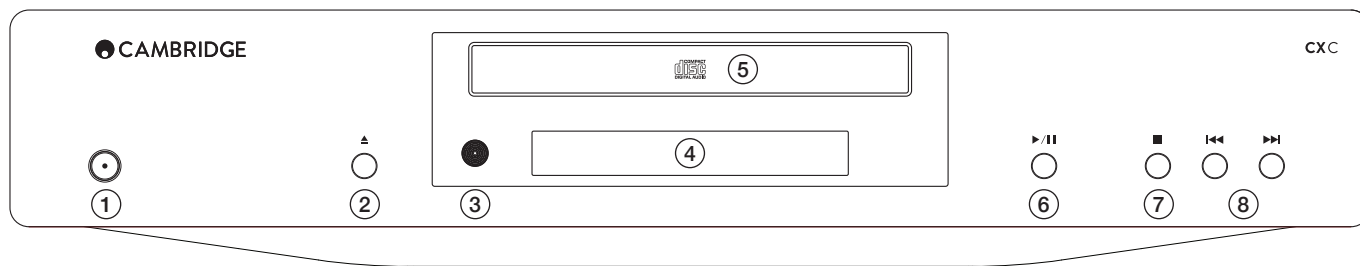

1. Stand-by/Aan

Schakelt het toestel tussen stand-by-modus (aangegeven door zwak verlicht led) en 'Aan' (aangegeven door helder led). Stand-by is een ecomodus, waarin het stroomverbruik minder dan 0,5 watt bedraagt. U kunt het toestel in de standby-modus zetten wanneer u het niet gebruikt.

Bij dit product is Auto Standby als standaard ingeschakeld. Na een periode van inactiviteit van 30 minuten schakelt het product automatisch naar Standby. Zie verderop voor meer informatie.

2. 'Open/Close' (Openen/Sluiten)

Druk hierop om de disklade te openen of sluiten.

Opmerking: Het indrukken van 'Play' terwijl de lade open is, zal ook de lade sluiten

3. Infrarood sensor

Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een vrije, onbelemmerde zichtlijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.

4. Display

De display toont de momenteel geselecteerde bron en een verscheidenheid aan operationele informatie over de CXC.

5. Disklade

Cd-lade. Druk op de toets 'Open/Close' (Openen/Sluiten) om deze te bedienen.

6. 'Play/Pause' (Afspelen/Pauze)

Druk hierop om een geladen disk af te spelen of tijdens het afspelen te pauzeren.


7. Stop

Stopt het afspelen van een cd.

8. Skip/Scan (Vorige-Volgende/Spoelen)

Druk hierop om naar de vorige of volgende track op de cd te gaan. Door hierop te drukken en vast te houden kan de huidige cd-track voor- of achteruit gespeeld worden. De knoppen 'Skip/Scan' worden ook gebruikt voor menunavigatie.

Weergavefuncties

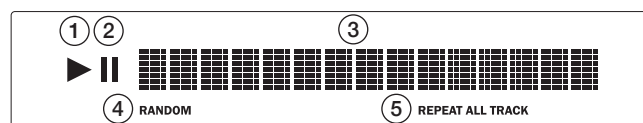

1. 'Play' (Afspelen)

Verlicht tijdens het terugspelen van de disk.

2. 'Pause' (Pauze)

Geeft aan dat het terugspelen van de disk is gepauzeerd.

3. Display

Alfanumerieke tekens die terugspeelinformatie weergeven. Na het plaatsen van een disk neemt de cd-speler een paar seconden voor het lezen van de Table of Contents (TOC) informatie van de disk. De display geeft dan het aantal tracks op de cd en de totale lengte van de cd aan.

Als er cd-tekst op de cd staat, wordt de naam van het album eenmaal weergegeven (het aantal tracks blijft steeds stationair). Zodra het terugspelen van een specifieke track begint, worden het totale aantal tracks en de afspeeltijd weergegeven. Op een cd die cd-tekst bevat wordt de naam eenmaal weergegeven.


4. 'Random' (Willekeurig)

Geeft aan dat tracks in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

5. 'Repeat All/Track' (Alle/track herhalen)

Verlicht als 'Repeat Track' (Herhaal track) of 'Repeat All' (Herhaal alle tracks) wordt geselecteerd.

Aansluitingen op het achterpaneel

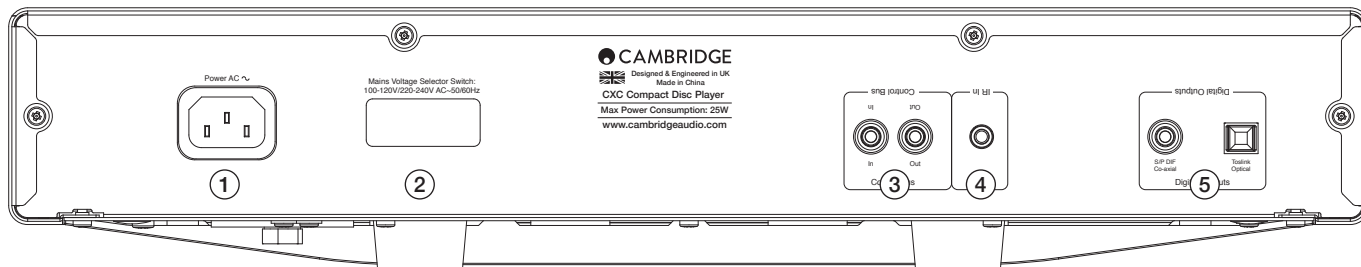

1. Aansluitpunt

Zodra alle andere aansluitingen zijn gemaakt moet de geleverde stroomkabel worden aangesloten op het CXC aansluitpunt en op een geschikt stopcontact. De CXC is nu klaar voor gebruik.

2. Voltagekeuzeschakelaar

Schakelt het CXC netvoltage tussen 115V en 230V.

Opmerking: Uitsluitend voor gebruik door onderhoudspersoneel van Cambridge Audio!

3. Controlbus

In - Een RCA geluids-aansluiting die het ontvangen van niet-gemoduleerde commando's van multi-room-systemen of andere componenten door de 851C mogelijk maakt.

Uit - Een RCA geluids-aansluiting levert regelbusuitvoercommando's voor verdere downstream-units.

4. IR-ontvangst (infraroodsignalen) ingeschakeld

Een 3,5 mm ministecker aansluitpunt dat gemoduleerde IR commando's mogelijk maakt vanuit meerdere ruimten of IR repeatersystemen voor ontvangst door de CXC.

Opmerking: Commando's ontvangen door de IR Emitter In socket komen niet uit de controlbus. Zie het onderdeel 'Speciale installatie' voor meer informatie.

5. Digitale uitgangen

Coaxiaal - Gebruik een hoogwaardige 75 ohm digitale RCA-verbindingkabel (niet een kabel die is ontworpen voor normaal audiogebruik) om de beste resultaten te verkrijgen.

Toslink optische uitgang - gebruik een hoogwaardige TOSLINK glasvezelverbindingkabel die specifiek voor audiogebruik is ontworpen.

Afstandsbediening

De CXC wordt geleverd met een handset met afstandsbediening waarvan de functies overeenkomen met die op het voorpaneel. De afstandsbediening kan ook andere producten uit de CX-serie besturen. De meegeleverde AAA-batterijen moeten worden geplaatst voordat de afstandsbediening kan worden gebruikt.

De knoppen op de handset worden beschreven in de volgende paragrafen.

1. Helderheid

Wijzigt de helderheid van de display. Er zijn drie helderheidsniveaus: Bright, Dim en Off.

2. Standby/On

Schakelt de One tussen On een laag-vermogen ecovriendelijke standby-modus.

3. Afspelen / 4. Pauzeren / 5. Stoppen

Druk op de betreffende knop om het afspelen van de cd te starten, te stoppen of te onderbreken.

6. Open/Close

Opent en sluit de disclade.

7. Scan

Indrukken en vasthouden om binnen de geselecteerde track te zoeken. Zeven seconden ingedrukt houden om de scansnelheid te verhogen. Rechters toets indrukken voor snel vooruit, linkertoets voor terugspoelen.

8. Overslaan


Rechters toets Druk eenmaal om een track verder te gaan op de cd.

Linkertoets Druk eenmaal om een track terug te gaan op de cd.

9. Herhalen / 10. Willekeurig

Lees het onderdeel 'Bedieningsinstructies' van deze handleiding voor informatie over de functies van deze toetsen.

NB: Deze knoppen werken alleen wanneer als de achtergrondverlichting van het scherm in de 'Bright'- of de 'Dim'-modus is ingesteld. In de stand 'Off' reageren deze functies niet.

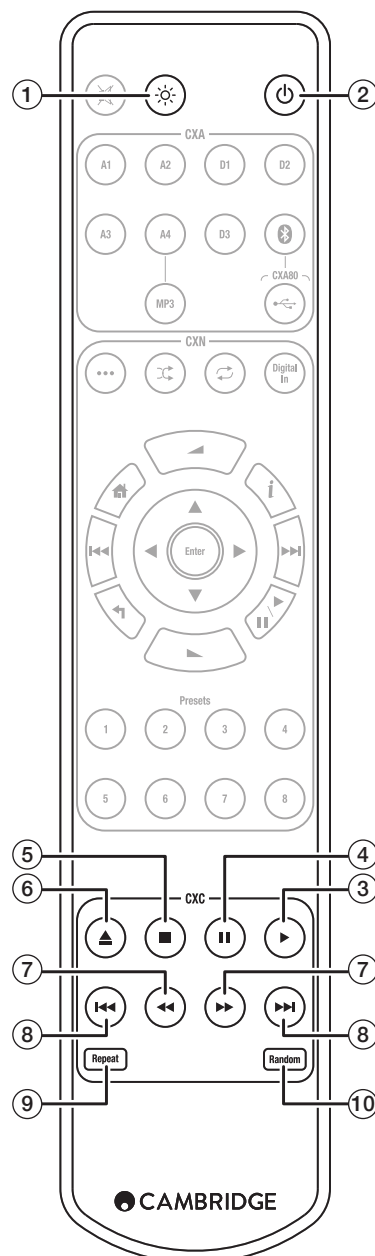

Bedieningsinstructies

Plaatsen en verwijderen van discs

1. Druk op de Open/Close knop.
2. Plaats als de disclade geheel is geopend voorzichtig een disc in de lade met het etiketgedeelte omhoog.
3. Druk om de lade te sluiten nogmaals op de Open/Close knop. Als de lade, met een op de juiste wijze geplaatste disc, geheel is gesloten leest de cd-speler de disc en geeft hij de inhoudsinformatie weer.
4. De disclade kan op elk moment worden geopend door het indrukken van de Open/Close knop. Verwijder de disc pas als de lade geheel is geopend.

Opmerking:

- Plaats niets anders dan een compact disc in de lade. Vreemde voorwerpen kunnen het mechanisme beschadigen.
- Forceer de lade tijdens het openen en sluiten niet met de hand.
- Houd de lade gesloten als het apparaat niet wordt gebruikt, om te voorkomen dat vuil en stof in het mechanisme komen.
- Als de disk ernstig is bekrast of te vuil is, kan de speler deze mogelijk niet lezen of afspelen.
- Plaats nooit meer dan één disk tegelijk in de lade.

Normaal afspelen van de disc



Dit apparaat is bestemd voor het afspelen van compact discs, recordable cd's (CD-R) en re-writable cd's (CD-RW) waarvan het identificatielogo hier is afgebeeld. Er kunnen geen andere discs worden gebruikt. CD-R/CD-RW discs moeten op de juiste wijze opgenomen TOC (Table of Contents) informatie bevatten, zodat ze teruggespeeld kunnen worden. Dit apparaat kan alleen discs afspelen die in het CD-DA-formaat zijn opgenomen, dat is bestemd voor muziekreproductie. Probeer op deze speler heen discs af te spelen die andere data bevatten, zoals een cd-rom voor PC's met mp3 of WMA-bestanden.

1. Schakel uw versterker in and zet de invoerselector daarvan in de juiste stand. Stel het volume in op minimaal.
2. Druk op de Open/Close knop om de disklade te openen en een disc te plaatsen.
3. Druk nogmaals op de Open/Close knop om de disclade te openen. De cd-speler leest dan de disc.
4. Druk om met terugspelen te beginnen op Play.
5. Als de laatste track is afgespeeld, gaat de display terug naar Table of Contents (TOC).
6. Druk om de disc op een bepaald moment te stoppen op de Stop-knop. Het indrukken van de Pause-knop tijdens het afspelen van de disc pauzeert het afspelen en verlicht het pauze-icoon op de display. Het terugspelen kan worden hervat door het opnieuw indrukken van Play.

Het vinden van een specifieke track tijdens het terugspelen.

1. Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan knop brengt u naar het begin van de volgende track op de cd. Herhalen indien nodig.
2. Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan knop brengt u naar het begin van de vorige track op de cd.

Vinden van een specifieke track als het terugspelen is gestopt.

1. Eenmaal kort indrukken van de Skip/Scan knop slaat tracks over.
2. Indrukken en ingedrukt houden om snel door tracks te bladeren.
3. Druk op Play om te beginnen met terugspelen vanaf de geselecteerde track.

Herhalen van discs en tracks.

1. Controleer of de disc is geplaatst.
2. Druk op de Repeat-knop op de afstandsbediening. 'Repeat All' wordt weergegeven op de display. Druk op Play. De hele disc wordt nu steeds opnieuw afgespeeld tot deze functie is uitgeschakeld.
3. Druk voor het herhalen van een specifieke track tweemaal op Repeat terwijl de track wordt afgespeeld. 'Repeat All' wordt weergegeven op de display. Druk op Play en de geselecteerde track wordt nu herhaald tot de functie wordt uitgeschakeld.

Een andere mogelijkheid is het tweemaal indrukken van Repeat, de gekozen track selecteren met de numerieke toetsen op de afstandsbediening en het indrukken van Play.

4. Druk nogmaals op Repeat voorafgaand aan of tijdens het terugspelen om de herhaalfunctie uit te schakelen.

Afspelen van tracks in willekeurige volgorde.

1. Controleer of de disc is geplaatst.
2. Druk op de Random knop op de afstandsbediening. 'Random' wordt weergegeven op de display.
3. Druk op Play. De cd-speler speelt nu de gehele disc in een willekeurige volgorde af.
Het is ook mogelijk om de Random knop tijdens het terugspelen in te drukken om tracks in willekeurige volgorde te beluisteren.
4. Druk op Random om de Random-functie af te sluiten. De disc blijft in de juiste volgorde doorspelen tot het eind.
5. Druk op een willekeurig moment op de Stop-knop om de disc te stoppen.

Opmerking: Het selecteren van de 'Random' modus als 'Repeat Track' is geselecteerd annuleert automatisch de 'Repeat Track' modus.


Het gebruik van het installatiemenu

De CXC maakt de instelling mogelijk van de opties die te maken hebben met Auto Play en Auto Power Down.

1. Druk Stop in en houd deze knop gedurende vijf seconden ingedrukt om het Set-up menu te openen.
2. Blader door het menu (zie hieronder) met de Skip/Scan knoppen.
3. Play selecteert een submenu. Blader door de submenu-opties met de Skip/Scan knoppen. De standaardinstelling wordt aangegeven door het symbool u.
4. Selecteer een optie door het indrukken van Play.
5. Keer terug naar het submenu of verlaat het Options-menu door het indrukken van de Stop-knop.

Opmerking:

- Het is niet mogelijk om toegang te krijgen tot het installatiemenu tijdens het terugspelen van de disc.
- De Stop-knop op de afstandsbediening kan niet worden gebruikt voor het openen van het installatiemenu. Zodra u in het menu bent kan de afstandsbediening worden gebruikt voor het doorbladeren en selecteren van submenu-opties.

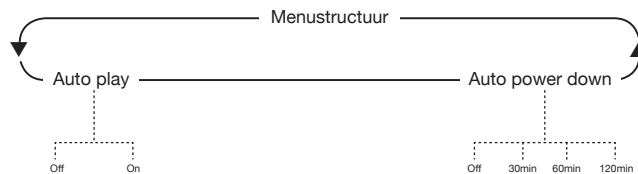

Auto Play-instelling

Desgewenst kan de CXC automatisch discs afspelen die in de lade zijn geplaatst zonder dat de Play knop hoeft te worden ingedrukt. Auto Play wordt desgewenst in het menu geactiveerd. De standaardinstelling voor Auto Play is 'Off'.

Auto Power Down instelling

Desgewenst kan de CXC zichzelf uitschakelen als hij enige tijd niet wordt gebruikt. Uitschakelen na een inactieve periode (als geen disc terugspelen of functies van de speler worden gebruikt) van 30, 60 of 120 minuten kan worden geselecteerd. De standaardinstelling voor Auto Power Down is '30min'.

Aangepaste installatie (C.I.)

De CXC beschikt over controlbus-in- en uitgangen, waarmee niet-gemoduleerde signalen van de afstandsbediening (positieve logica, TTL-niveau) door het apparaat desgewenst elektrisch kunnen worden ontvangen. Deze bedieningssignalen worden gewoonlijk gegenereerd door standaard geïnstalleerde (meerkamer)systemen of externe IR-ontvangersystemen. De controlbus-aansluitingen zijn oranje gecodeerd.

Een IR-signaalingang is eveneens aanwezig. Daarmee kunnen gemoduleerde IR-bedieningssignalen elektrisch door het apparaat worden ontvangen. Via deze ingang ontvangen signalen bedienen alleen het apparaat en worden niet gedemoduleerd uitgevoerd via de controlbus-uitgang.

Daarnaast kan het toestel voor sommige functies 'directe' IR/besturings- en schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale rechtstreekse Aan/Uit-commando's beschikbaar, die als volgt aan CI-systemen kunnen worden 'aangeleerd':

1. Om een afzonderlijk Power On-commando te versturen, drukt u op de knop Skip back en op de knop Power toggle.
2. Om een afzonderlijk Power Off-commando te versturen, drukt u op de knop Skip forward en op de knop Power toggle.

Een complete codetabel voor dit product vindt u op de Cambridge Audio-website onder www.cambridge-audio.com.

Technische specificaties

Totaal gecorreleerde jitter	<140pS
S/PDIF Uitvoer impedantie of optisch (Toslink)	< 75 ohm
Digitale audio outputs	S/PDIF coaxiaal en optisch (Toslink)
Maximum stroomverbruik	25W
Stand-by stroomverbruik	<0.5W
Afmetingen - B x D x H	85 x 430 x 315mm (3,3 x 16,9 x 12,4")
Gewicht	4,7kg (10.3lbs)

Problemen verhelpen

Het toestel krijgt geen stroom

Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.

Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).

Controleer of de schakelaar aan de achterkant is ingeschakeld.

Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

De speler kan de disc niet lezen

Controleer of de disc niet omgekeerd is geplaatst.

Controleer of de disc niet te zeer beschadigd of vuil is.

Er is geen geluid

Controleer of de versterker goed is afgesteld.

Controleer of de aansluitingen goed vast zitten.

De disc slaat stukken over

Controleer of de disc niet te zeer beschadigd of vuil is.

Controleer of de speler op een stevig oppervlak staat en niet bloot staat aan trillingen.

Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker

Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet

Controleer of de batterijen niet leeg zijn.

Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.

Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen, raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen): www.cambridge-audio.com/sts/faqs

U kunt deze mogelijkheid ook gebruiken om een vraag te stellen aan ons Technical Support team.

Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw verkooppunt.

Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
Registered Office: Gallery Court, Hankey Place
London SE1 4BB, United Kingdom
Registered in England No. 2953313

www.cambridge-audio.com

