

 **CAMBRIDGE**

**CXC**

COMPACT DISC TRANSPORT



**GREAT BRITISH  
SOUND** SINCE 1968

Se till att registrera ditt köp.

Besök: [www.cambridge-audio.com/sts](http://www.cambridge-audio.com/sts)

Om du registrerar blir du den första som vi informerar om:

- Framtida produktlanseringar
- Programvaruuppgraderingar
- Nyheter, händelser och exklusiva erbjudanden samt tävlingar!

Denna handbok är utformad för att underlätta installation och användning av denna produkt. Informationen i detta dokument har kontrollerats noggrant vid tryckningstillfället. Cambridge Audio har dock en policy av kontinuerliga förbättringar, vilket innebär att design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Detta dokument innehåller upphovsrättsskyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av handboken får reproduceras på mekaniskt, elektroniskt eller annat sätt, i någon form, utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.


Cambridge Audio och Cambridge Audios logotyp är varumärken som tillhör Cambridge Audio.

## Innehåll

Viktiga säkerhetsinstruktioner .....	3
Begränsad garanti .....	4
Kontroller på frontpanelen .....	5
Displayfunktioner .....	5
Anslutningar på bakre panelen .....	6
Fjärrkontroll .....	6
Användarinstruktioner .....	7
Anpassad installation (A.I.) .....	8
Tekniska specifikationer .....	8
Felsökning .....	8

## Viktiga säkerhetsinstruktioner

För din egen säkerhet bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner försiktigt innan du försöker att ansluta apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från enheten samt förlänga dess bruksliv:

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som ger ifrån sig värme.
9. Kringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet eller det tredje stiftet är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla nätuttaget.
10. Skydda strömkabeln från att någon går på den eller att den kläms fast, särskilt vid kontaktarna, vägguttagen och platsen där de ansluts till apparaten.
11. Använd endast endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12. Använd endast med vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn används ska vagnen med utrustningen flyttas försiktigt för att förhindra att den välter och orsakar skador. 
13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
14. All service hänvisas till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

### VARNING

- Minska risken för brand eller elchock genom att inte exponera denna apparat för regn eller fukt.
- Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte exponeras för kraftig hetta, t.ex. solsken, brand eller liknande.

Apparaten måste installeras på ett sätt som gör det möjligt att koppla ur nätkontakten från nätuttaget (eller apparatens kontakt från baksidan av apparaten). Om nätkontakten används för urkoppling, måste denna alltid vara brukbar. Endast nätkabeln medföljer denna apparat.

Kontrollera att det finns tillräckligt med ventilation (minst 10 cm frigång på alla sidor). Ställ inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på en matta eller liknande mjuk yta och blockera inte några luftgångar eller -utgångar. Täck inte över ventilationsgallret med föremål som tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande.

Denna apparat får inte användas i närheten av vatten eller exponeras till droppande eller stänkande vatten eller andra vätskor. Inga föremål fylla med vätska, t.ex. vaser, får ställas på apparaten.



Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för oisolerad "farlig spänning" inom produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt.

Utropstecknet i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten.



### WEEE-symbol

Den överkorsade soptunnan är Europeiska Unionens symbol för att indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning. Denna produkt innehåller elektrisk och elektronisk utrustning som kan återanvändas, återvinnas eller återhämtas och inte får kasseras med normalt osorterat hushållsavfall. Ta tillbaka apparaten eller kontakta den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten från för mer information.



### CE-märkning

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven för Lågspänningsutrustning (2006/95/EC), Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) och Miljövänlig design för energirelaterade produkter (2009/125/EC) när den installeras och används i enlighet med denna instruktionsbok. För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa direktiv får endast tillbehör från Cambridge Audio användas med produkten och service måste utföras av kvalificerad servicepersonal.



### RCM (regelefterlevnad Mark)

Denna produkt uppfyller säkerhetskraven, EMC och radiokommunikation krav ERAC och ACMA.



### CU-TR-märkning

Denna produkt uppfyller kraven för elektroniska säkerhetsgodkännanden i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan.

### FCC-regler

**ANMÄRKNING: TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FÖR RADIO-ELLER TV-STÖRNINGAR SOM ORSAKAS AV ICKE-AUKTORISERADE MODIFIERINGAR TILL DENNA UTRUSTNING. SÅDANA MODIFIERINGAR KAN OGILTIGFÖRKLARA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.**



Denna utrustning har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i Klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är skapade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan ge ifrån sig radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionernas, orsaka störningar som skadar radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti att störningar inte förekommer vid vissa installationer.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna på ett eller fler av följande sätt:

- Vänd eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/tv-tekniker.

## Ventilation

**VIKTIGT** – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater på varandra. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp utan tillräcklig ventilation.

Kontrollera att små föremål inte faller genom någon av ventilationsgallren. Om detta händer ska du stänga av apparaten med detsamma, koppla ur den från nätströmmen och rådgöra med din återförsäljare.

## Placering

Välj installationsplatsen försiktigt. Undvik att ställa apparaten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Inga lågor, t.ex. tända ljus får placeras på enheten. Undvik platser som utsätts för vibration eller för mycket damm, kyla eller fukt. Apparaten kan användas i ett måttligt klimat.

Apparaten måste installeras på en stadig, jämn yta. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp. Alla utrymmen som är öppna på baksidan (som ett särskilt ställ för utrustningen) går dock bra. Placera inte apparaten på en instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador på produkten. Ställ inte annan utrustning ovanpå apparaten.

P.g.a. magnetiska fält får inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i närheten p.g.a. möjliga störningar.

Elektroniska ljudkomponenter har en inkörningsperiod på cirka en vecka (om de används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter hamnat på plats och ljudegenskaperna förbättras under denna tid.

## Strömkällor

Apparaten ska endast förses med ström från en strömkälla som är märkt på etiketten. Om du inte är säker på typen av strömförsörjning i ditt hem ska du rådgöra med produktens återförsäljare eller det lokala elbolaget.

Denna enhet kan lämnas i standbyläge när den inte används och drar <math>0,5W</math> i detta läge. Stäng av enheten genom att koppla ur den från nätuttaget.

## Överbelastning

Överbelasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det kan leda till risk för brand eller elstötar. Överbelastade nätuttag, förlängningskablar, frätta strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter är farliga. De kan orsaka elstötar eller brandfara.

För in alla strömkablar ordentligt. Förhindra surrande och oljud genom att inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkablen eller högtalarkablarna.

## Rengöring

Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Spruta inte sprejflaskor mot eller i närheten av apparaten.

## Avyttrande av batterier

Batterier kan innehålla ämnen som kan skada miljön. Avyttra alla urladdade batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljölagstiftning för återvinning av elektronik.

## Högtalare

Innan du ansluter högtalarna ska du kontrollera att all ström har stängts av. Endast lämpliga anslutningskablar får användas.

## Service

Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas ett problem. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din återförsäljare om du upplever problem eller haveri.

## Begränsad garanti

Cambridge Audio garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller material och hantverk (villkoren nedan gäller). Cambridge Audio reparerar eller byter ut (Cambridge Audios val) denna produkt eller alla delar med fel i denna produkt. Garantiperioderna varierar beroende på land. Om du är osäker ska du kontakta din återförsäljare och se till att du behåller ditt köpbevis.

För att få garantiservice ska du kontakta den auktoriserade återförsäljaren för Cambridge Audio där du köpte denna produkt. Om din återförsäljare inte har lämplig utrustning för att utföra reparationen av din produkt från Cambridge Audio kan återförsäljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriserad serviceleverantör för Cambridge Audio. Du behöver frakta denna produkt i dess originalemballage eller i ett annat emballage som ger lika bra skydd.

Köpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som är bevis att produktens garantiperiod fortfarande gäller, måste visas för att få garantiservice.

Denna garanti är ogiltig om (a) serienumret från fabriken har ändrats eller avlägsnats från produkten eller (b) om denna produkt inte köptes från en auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge Audio eller den lokala distributören för Cambridge Audio i ditt land för att bekräfta att du har ett icke-ändrat serienummer och/eller att du köpte produkten från en auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio.


Denna garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på force majeure, olycka, felanvändning, missbruk, underlåtelse, kommersiell användning, eller modifieringar till produkten eller någon del av produkten. Denna garanti täcker inte skador som orsakas av felaktig användning, underhåll eller installation, eller försök att reparera av någon annan än Cambridge Audio eller en Cambridge Audio-återförsäljare, eller auktoriserad serviceleverantör, som har auktoriserats att utföra garantiarbete för Cambridge Audio. Alla icke-auktoriserade reparationer ogiltigförklarar garantin. Denna garanti täcker inte produkter som säljs SOM DE ÄR eller MED ALLA FEL.

REPARATIONER ELLER BYTEN ENLIGT DENNA GARANTI UTGÖR KUNDENS ENDA ERSÄTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FÖR SLUMPMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GÄLLER ENLIGT LAG ÄR DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT ÄNDAMÅL.

Vissa länder och stater i U.S.A. tillåter inte uteslutning eller begränsning av följdskador eller underförstådda garantier, därför kanske uteslutandena ovan inte gäller för dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter och du kan ha andra lagstadgade rättigheter som varierar mellan olika stater eller länder.

Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.

## Kontroller på frontpanelen

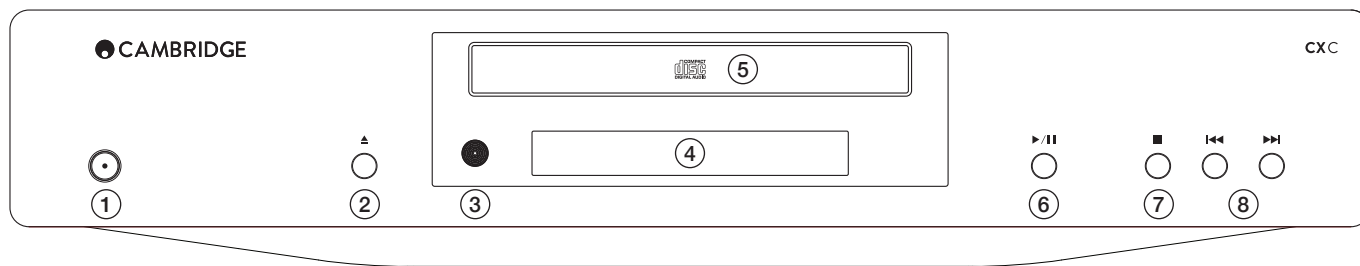

### 1. Standby/På

Växlar apparaten mellan standby-läge (indikeras av svagt lysande strömlampa) och On (indikeras av starkt lysande strömlampa). Standby är ett lågströmsläge som använder mindre ström än 0,5 W. Apparaten kan lämnas på standby när den inte används.

Denna produkt har Automatisk Standby aktiverad som standard. Efter 30 minuter utan aktivitet försätts produkten automatiskt i standby-läge. Se det senare avsnittet för ytterligare information.

### 2. Öppna/stäng

Tryck för att öppna eller stänga skivbrickan.

Obs! Om du trycker på Spela när brickan är öppen, stängs brickan.

### 3. Infrarödmottagare

Mottar IR-kommandon från Azur-fjärrkontrollen. En fri oblockerad siktlinje mellan fjärrkontrollen och mottagaren krävs.

### 4. Display

Displayen visar aktuell källa tillsammans med annan information om CXC.

### 5. Skivbricka

CD-bricka. Använd knappen öppna/stäng för att aktivera.

### 6. Spela/Paus

Tryck för att spela en laddad skiva eller för att göra paus i pågående uppspelning.


### 7. Stopp

Stoppar CD-uppspelning.

### 8. Hoppa över/Sök

Tryck för att hoppa över CD-spår. Om du trycker och håller knappen, söker apparaten framåt eller bakåt genom det aktuella spåret på CD-skivan. Knapparna Hoppa över/Sök används även för att navigera i menyer.

## Displayfunktioner

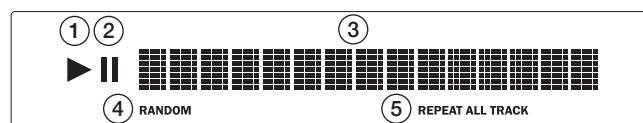

### 1. Spela

Tänds när en skiva spelas upp.

### 2. Paus

Indikerar att skivans uppspelning har pausats.

### 3. Display

Alfanumeriska tecken som visar uppspelningsinformation. När en skiva matas in tar det några sekunder för CD-spelaren att läsa innehållsförteckningen från skivan. Displayen visar sedan antalet spår på CD:n och CD:ns totala längd.

Om CD:n innehåller CD-text visas namnet på albumet en gång (antalet spår visas hela tiden). När uppspelning av ett enskilt spår påbörjas visas det totala antalet spår och uppspelningstiden. Spårnamnet visas en gång på en CD som innehåller CD-text.


### 4. Random (slumpmässig)

Indikerar slumpmässigt uppspelningsläge.

### 5. Repeat All/Track (upprepa allt/spår)

Tänds när 'Repeat Track' (upprepa spår) eller 'Repeat All' (upprepa allt) har valts.

## Anslutningar på bakre panelen

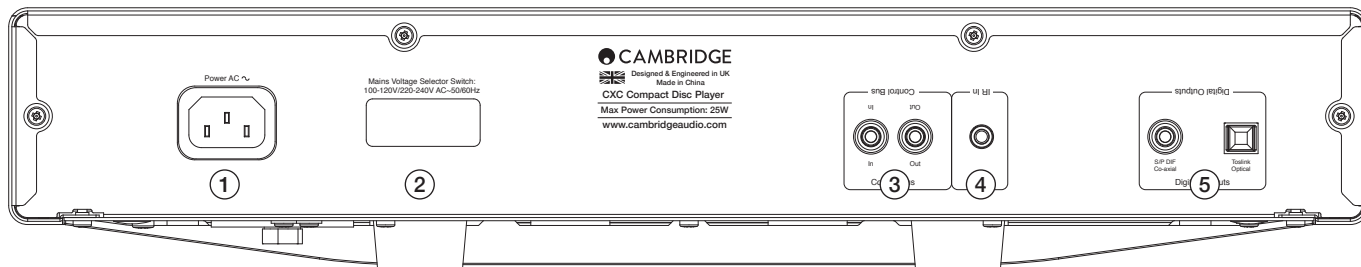

### 1. Strömkontakt

När alla andra anslutningar har gjorts ska du ansluta den medföljande strömkabeln till strömkontakten på CXC och ett lämpligt nätuttag. Din CXC kan nu användas.

### 2. Huvudströmbrytare

Slår på nätspänning för CXC mellan 115V och 230V.

Obs! Får endast användas av Cambridge Audios servicetekniker!

### 3. Kontrollbuss

Ingång – en RCA phono-kontakt som gör det möjligt för CXC att motta icke-modulerade kommandon från system i flera rum eller andra komponenter.

Utgång – En RCA phono-kontakt som skickar kontrollbussens utgångskommandon till andra enheter nedströms.

### 4. IR-sändaringång (infraröd)

En 3,5mm minikontakt som gör det möjligt för CXC att ta emot modulerade IR-kommandon från installationer i flera rum eller IR-upprepningsystem.

Obs! Kommandon som mottas skickas inte från kontrollbussen. Se avsnittet Anpassad installation för mer information.

### 5. Digitala utgångar

Koaxial - För att få bästa resultat ska du använda en högkvalitativ 75 ohm digital RCA-anslutningskabel (inte en som utformats för normal ljudanvändning).

Toslink optisk – använd en högkvalitativ TOSLINK fiberoptisk anslutningskabel som är särskilt utformad för ljud.

## Fjärrkontroll

CXC medföljs av en fjärrkontroll med samma funktioner som frontpanelen, som kan användas för att styra förstärkare i CX-serien. Medföljande AAA-batterier måste sättas in innan fjärrkontrollen kan användas.

Fjärrkontrollens knappar fungerar enligt beskrivningen i följande stycken.

### 1. Ljus

Ändrar ljusstyrkan för displayens bakljus. Det finns tre nivåer av ljusstyrka: Bright (Ljus), Dim (Mörk) och Off (Av).

### 2. (Standby/På)

Växlar One mellan aktiverat läge (On) och det miljövänliga lågströmläget Standby.

### 3. Spela / 4. Paus / 5. Stopp

Tryck på motsvarande knapp för att spela upp, stoppa eller pausa CD-skivan.

### 6. Öppna/stäng

Öppnar/stänger skivbrickan.

### 7. Sök

Tryck och håll ned för att söka inom det valda spåret. Håll ned i sju sekunder för att öka sökningshastigheten. Tryck på höger knapp för att spola framåt, vänster knapp för att spola bakåt.

### 8. Hoppa över


Hoppa över höger – Tryck för att hoppa framåt med ett spår på CD-skivan.

Hoppa över vänster – Tryck för att hoppa bakåt med ett spår på CD-skivan.

### 9. Repeat (upprepa), 10. Random (slumpmässigt)

Läs avsnittet 'Bruksanvisning' i denna handbok för information om knapparnas funktioner.

Obs! Dessa knappar fungerar endast när displayens bakljus är inställt på antingen 'Bright' eller 'Dim'. Om den är inställd på 'Off' händer ingenting.

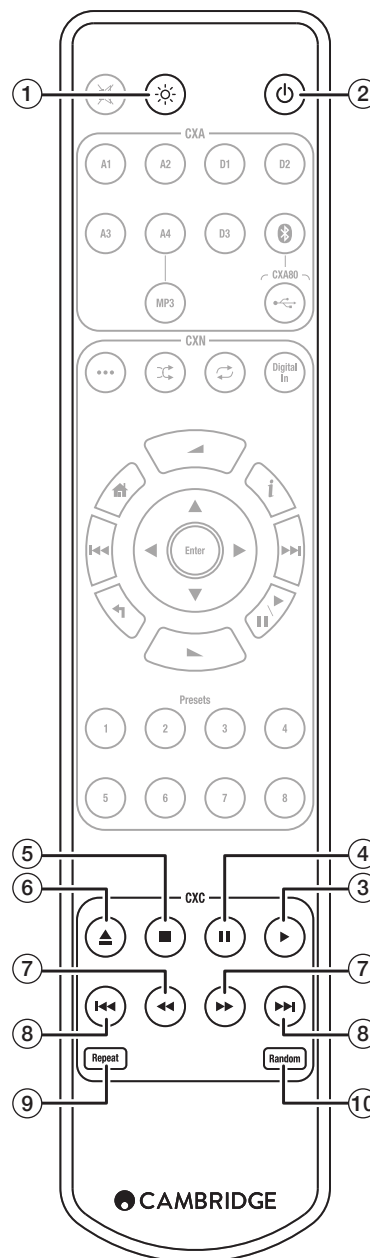

## Användarinstruktioner

### Ladda och ta ut skivor

1. Tryck på knappen Öppna/stäng.
2. När skivbrickan är helt öppen ska du placera en skiva försiktigt på brickan med etiketten uppåt.
3. Stäng skivbrickan genom att trycka på knappen Öppna/stäng igen. När brickan stängs helt med en korrekt inmatad skiva, kommer CD-spelaren att läsa skivan och visa information om innehållet.
4. Skivbrickan kan öppnas när som helst genom att trycka på knappen Öppna/stäng. Ta endast ut skivan när brickan är helt öppen.

Obs!

- Lägg inget annat än en CD på brickan. Främmande föremål kan skada mekanismen.
- Skivans öppning och stängning får inte påverkas handgripligen.
- Förhindra att smuts och damm kommer in i mekanismen genom att hålla skivbrickan stängd.
- Om CD-skivan är allvarligt repad eller för smutsig kanske den inte kan läsas eller spelas av spelaren.
- Sätt aldrig i mer än en skiva samtidigt i skivbrickan.

### Normal skivuppspelning



Denna enhet har utformats för att spela CD-skivor, inspelningsbara CD-skivor (CD-R) och omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW) med identifikationslogotypen som visas här. Inga andra skivor kan användas. Alla CD-R/CD-RW-skivor ska innehålla en ordentligt inspelad innehållsförteckning så att de kan spelas upp. Enheten kan endast spela upp skivor som spelats in med CD-DA-formatet som utformats för musikätergivning. Försök inte att spela en skiva som innehåller andra data på denna enhet, t.ex. en CD-ROM för PC med mp3- eller WMA-filer.

1. Slå på din förstärkare och ställ in valet av ingång på ett lämpligt läge. Vrid volymkontrollen till minimum.
2. Tryck på knappen Öppna/stäng för att öppna skivbrickan och ladda en skiva.
3. Tryck på knappen Öppna/stäng igen för att stänga brickan. CD-spelaren läser skivan.
4. Påbörja uppspelning genom att trycka på Spela.
5. När det sista spåret har spelat klart, återgår displayen till innehållsförteckningen.
6. Stoppa uppspelning när som helst genom att trycka på knappen Stopp. Tryck på knappen Paus när skivan spelas för att göra paus i uppspelningen och tända paus-ikonen på displayen. Uppspelning kan återupptas genom att trycka på Spela igen.

### Hitta ett specifikt spår under uppspelning

1. En enda kort tryck på knappen Hoppa över/sök tar dig till början av nästa spår på CD:n. Upprepa vid behov.
2. En enda kort tryck på knappen Hoppa över/sök tar dig till början av föregående spår på CD:n.

### Hitta ett specifikt spår när uppspelning har stoppats

1. Ett enda kort tryck på knappen Hoppa över/sök hoppar mellan spåren.
2. Tryck och håll för att söka snabbt genom spåren.
3. Tryck på Spela för att starta uppspelning från det valda spåret.

### Upprepa skivor och spår

1. Kontrollera att en skiva är laddad.
2. Tryck på knappen Upprepa på fjärrkontrollen. 'Upprepa allt' visas på displayen. Tryck på Spela. Hela skivan upprepas tills funktionen stängs av.
3. Upprepa ett specifikt spår genom att trycka två gånger på Upprepa när spåret spelas. 'Upprepa spår' visas på displayen. Tryck på Spela så upprepas det valda spåret tills funktionen stängs av.

Alternativt kan du trycka två gånger på Upprepa, välja det önskade spåret med nummerknapparna på fjärrkontrollen och trycka på Spela.

4. Tryck på Upprepa igen antingen före eller efter uppspelning för att stänga av upprepningsfunktionen.

### Spela upp spår i slumpmässig ordning

1. Kontrollera att en skiva är laddad.
2. Tryck på knappen Slumpmässigt på fjärrkontrollen. 'Slumpmässigt' visas på displayen.
3. Tryck på Spela. CD-spelaren spelar nu hela skivan i slumpmässig ordning. Det är även möjligt att trycka på knappen Slumpmässigt under uppspelning för att lyssna på spår i slumpmässig ordning.
4. Tryck på Slumpmässigt för att avsluta funktionen. Skivan fortsätter att spela till slutet i normal ordning.
5. Tryck på Stopp när som helst för att stoppa skivan.

Obs! Om du väljer 'Slumpmässigt' när läget 'Upprepa spår' har valts stänger automatiskt av läget Upprepa spår.


### Använda inställningsmenyn

CXC har inställningar för vissa alternativ som Autouppspelning och Autoavstängning.

1. Tryck och håll Stopp i fem sekunder för att visa inställningsmenyn.
2. Rulla genom menyn (visas nedan) med knapparna Hoppa över/sök.
3. Spela väljer en undermeny. Rulla genom undermenyns alternativ med knapparna Hoppa över/sök. Standardinställningen visas med symbolen u.
4. Välj ett alternativ genom att trycka på Spela.
5. Återgå till undermenyn eller avsluta menyn med alternativ genom att trycka på Stopp.

Obs!

- Det är inte möjligt att komma åt inställningsmenyn när en skiva spelas.
- Knappen Stopp på fjärrkontrollen kan inte användas för att öppna inställningsmenyn. När du har öppnat menyn kan du använda fjärrkontrollen för att gå igenom och välja alternativ i undermenyn.

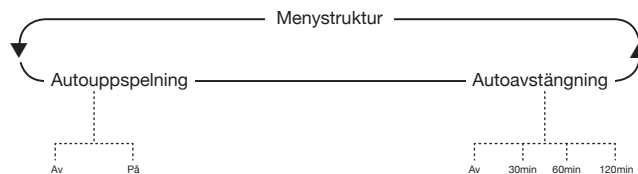

### Autouppspelning, inställning

Vid behov kan CXC automatiskt spela upp skivor i brickan utan att du behöver trycka på knappen Spela. Autouppspelning aktiveras i menyn när detta önskas. Standardinställningen för Autouppspelning är 'Av'.

### Autoavstängning, inställning

Vid behov kan CXC stängas av om den inte används under en viss period. Avstängning efter en inaktiv period (ingen skivuppspelning eller några andra funktioner på spelaren används) på 30, 60 eller 120 minuter kan väljas. Standardinställningen för Autoavstängning är '30min'.

## Anpassad installation (A.I.)

CXC har en kontrollbussingång/-utgång som gör det möjligt för enheten att elektroniskt motta icke-modulerade fjärrkontrollkommandon (positiv logik, TTL-nivå) som sedan kan skickas till en annan enhet om så önskas. Dessa kontrollkommandon genereras normalt av system med anpassad installation (fler rum) eller system med fjärr IR-mottagare. Control Bus-kontaktarna har färgkodats orange.

Det finns även en IR Emmitter Input (IR-sändaringång) som gör det möjligt för modulerade IR-fjärrkommandon att mottas elektroniskt av apparaten. Kommandon till denna ingång styr endast apparaten och skickas inte avmodulerade till Control Bus-utgången.

Dessutom har apparaten 'direkta' IR-/Kontrollkoder samt växlingskoder för vissa av funktionerna för att förenkla programmering av system med anpassade installationer. Särskilda direkta kommandon för 'På/Av' kan komma åt på fjärrkontrollen för inläring i A.I.-system eller fjärrkontroller enligt följande:

1. För att skicka ett särskilt "Ström på" kommando trycker du på knappen Hoppa bakåt och strömbrytaren.
2. För att skicka ett särskilt "Ström av" kommando trycker du på knappen Hoppa framåt och strömbrytaren.

En fullständig tabell med koder för denna produkt är tillgängligt från Cambridge Audios webbplats på [www.cambridge-audio.com](http://www.cambridge-audio.com).

## Tekniska specifikationer

Sammanlagt korrelerat jitter	<140pS
S/PDIF-utgångsimpedans eller TOSLINK optisk	<75 ohm
Digitala ljudutgångar	S/PDIF koaxial och TOSLINK optisk
Max. strömförbrukning	25W
Strömförbrukning i Standby-läge	<0.5W
Mått (H x B x D)	85 x 430 x 315 mm (3,3 x 16,9 x 12,4")
Vikt	4,7kg (10,3 lbs)

## Felsökning

### Ingen ström

Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.

Kontrollera att kontakten är ordentligt införd i nätuttaget och är påslagen.

Kontrollera att enheten är påslagen på den bakre panelen.

Kontrollera säkringen i nätuttaget eller adaptern.

### Spelaren läser inte skivan

Kontrollera att skivan inte har satts i upp-och-ned.

Kontrollera att skivan inte är för repad eller smutsig.

### Inget ljud hörs

Kontrollera att förstärkaren har ställts in ordentligt.

Kontrollera att kablarna har anslutits ordentligt.

### Skivan hoppar

Kontrollera att skivan inte är för repad eller smutsig.

Kontrollera att spelaren står på en stadig yta och inte utsätts för vibrationer.

### Ett sus kommer från högtalaren

Kontrollera att alla kabelanslutningar har gjorts ordentligt.

### Fjärrkontrollen fungerar inte

Kontrollera att batterierna inte är urladdade.

Kontrollera att inget blockerar fjärrsensorn.

Om lösningarna ovan inte hjälper att lösa ditt problem ska du avsnittet med vanliga frågor (Frequently Asked Questions - FAQ) på vår webbplats: [www.cambridge-audio.com/sts/faqs](http://www.cambridge-audio.com/sts/faqs)

Du kan även använda funktionen för att ställa en fråga till vår tekniska support.

Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.



Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc  
Registered Office: Gallery Court, Hankey Place  
London SE1 4BB, United Kingdom  
Registered in England No. 2953313

[www.cambridge-audio.com](http://www.cambridge-audio.com)

