

 **CAMBRIDGE**

**CXC**

COMPACT DISC TRANSPORT



**Varmista, että rekisteröit ostoksesi.**

**Web-sivut: [www.cambridge-audio.com/sts](http://www.cambridge-audio.com/sts)**

**Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä:**

- **tulevista tuotejulkaisuista**
- **ohjelmistopäivityksistä**
- **uutisista, tapahtumista sekä erikoistarjouksista ja kilpailuista!**

Tämän ohjeen tarkoituksena on tehdä tuotteen asennuksesta ja käytöstä mahdollisimman helppoa. Tässä julkaisussa olevat tiedot on tarkistettu mahdollisimman tarkkaan painohetkellä; Cambridge Audio pyrkii kuitenkin jatkuviin parannuksiin, joten tuotteen malli ja tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeuden suojaamia tietoja. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän oppaan osaa ei saa monistaa millään mekaanisella, elektronisella tai muulla tavalla missään muodossa ilman valmistajalta etukäteen saatua lupaa. Kaikki tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2017.

Cambridge Audio ja Cambridge Audio-logo ovat Cambridge Audion tavaramerkkejä.

## Sisältö

Tärkeitä turvallisuustietoja.....	3
Rajoitettu takuu .....	4
Etulevyn hallintalaitteet.....	5
Näyttötoiminnot.....	5
Takalevyn säädöt.....	6
Kaukosäädin.....	6
Käyttöohjeet .....	7
Mukautetun asennuksen käyttö .....	8
Tekniset tiedot .....	8
Vianetsintä .....	8

## Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue oman turvallisuutesi tähden huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet, ennen kuin yrität liittää tämän yksikön verkkovirtaan. Ne auttavat myös saamaan laitteesta parhaan suorituksen ja pidentämään sen käyttöikä:

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista se ainoastaan kuivalla liinalla.
7. Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna sitä lämmönlähteiden lähelle, esimerkiksi lämpöpattereiden, lämpöritilöiden, liesien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden lähelle (mukaan lukien vahvistimet).
9. Älä poista polaroidun tai maadoitetun pistokkeen turvallisuuden merkitystä. Polaroidussa pistokkeessa on kaksi napaa, joista toinen on leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi napaa ja kolmantena maadoitusnapa. Leveä napa tai kolmas napa lisäävät turvallisuutta. Jos toimitettu pistoke ei ole sopiva seinän pistorasiaan, hanki sähköliikkeestä sopiva tuote.
10. Varmista, ettei sähköjohdon päällä kävellä eikä se joudu puristuksiin, etenkin pistokkeen, laitteen liittimien ja laitteen ulostulokohtien lähellä.
11. Käytä vain valmistajan ilmoittamia lisälaitteita.
12. Käytä vain valmistajan määrittelemää tai tuotteen mukana toimitettua kääryä, telinettä, kolmijalkaa, kannaketta tai pöytää. Jos käytät kääryä, noudata varovaisuutta siirtäessäsi laitetta kääryllä, ettei se kaadu ja aiheuta vammoja.
13. Irrota laitteen pistoke ukonilmalla tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Pyydä aina pätevää huoltohenkilöä huoltamaan laite. Huolto on tarpeen, jos laite vaurioituu, esimerkiksi jos sähköjohto tai pistoke vaurioituvat, laitteen päälle kaatuu nesteitä tai sen sisään putoaa esineitä, laite jätetään sateeseen tai muuten kosteaan ympäristöön, se ei toimi normaalisti tai se pudotetaan.



### VAROITUS

- Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan ympäristöön, jotta vältetään tulipalon ja sähköiskun vaara.
- Paristoja (asennettuja akkuja tai paristoja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms.

Laitteen rakenne kuuluu luokkaan 1, ja laite on liitettävä maadoitettuun seinän pistorasiaan.

Laite on asennettava siten, että sähköjohto voidaan irrottaa seinän pistorasiasta (tai laitteen takana olevasta liittimestä). Jos virtapistoketta käytetään irrotusvälineenä, sen täytyy olla helposti käytettävissä.

Käytä vain laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa. Varmista hyvä ilmanvaihto. Suosittelemme, ettei laitetta aseteta suljettuun paikkaan; hyllylle asetettaessa se tulee asettaa ylimmälle hyllylle mahdollisimman hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Laitteen päälle ei saa asettaa esineitä. Laitetta ei saa asettaa matolle tai muulle pehmeälle pinnalle eikä sen tuloaukkoja tai ulostulosäleikkejä saa peittää. Tuuletussäleikkejä ei saa peittää sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tms.

Laitetta ei saa asettaa veden lähelle eikä altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle tai muille nesteille. Laitteen päälle ei saa asettaa vettä sisältäviä esineitä kuten maljakoita.



### CAUTION

Risk of electric shock. Do not open.

### AVIS

Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

### ACHTUNG

Vorm öffnen des Gerätes. Netzstecker ziehen.



Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salama ja nuolenpää on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää siitä, että tuotekotelossa on eristämätöntä "vaarallista jännitettä", jonka voimakkuus saattaa riittää aiheuttamaan sähköiskun.

Tasasivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkki on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää siitä, että laitteen huolto-ohjekirjoissa on tärkeitä käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.



### WEEE-symboli

Roskakori, jonka päällä on rasti, on EU:n symboli, joka osoittaa, että kyseessä on erilliskeräykseen kuuluva sähkö- tai elektroniikkalaitte. Tässä tuotteessa on sähkö-elektroniikkalaitte, joka tulee käyttää uudelleen, kierrättää tai ottaa talteen eikä sitä saa hävittää tavallisena lajittelemattomana jätteenä. Palauta laite tai kysy lisätietoja valtuutetulta jälleenmyyjältä, jolta tuote

ostettiin.



### CE-merkki

Tämä tuote täyttää seuraavat EU-direktiivit: matalajännite (2006/95/EY), sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004/108/EY) ja energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu (2009/125/EY), kun se asennetaan ja sitä käytetään tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Jotta tuote täyttäisi nämä vaatimukset jatkuvasti, siinä saa käyttää vain Cambridge Audio -lisälaitteita ja tuotteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö.



### RCM (Regulatory Compliance Mark)

Tämä tuote täyttää turvallisuus-, EMC ja Radio viestinnän vaatimuksia ERAC ja ACMA.



### CU-TR-merkki

Tuote täyttää Venäjän, Valkovenäjän ja Kazakstanin elektroniikkaturvallisuushyväksynnät.

### FCC-säännökset

Huomaa: Valmistaja ei ole vastuussa radio- tai televisiohäiriöistä, joiden synnyn ovat tähän laitteeseen tehdyt valtuuttamattomat muutokset. Tällaiset muutokset saattavat evätä käyttäjältä valtuuden käyttää laitetta.



Laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän FCC-säännösten osan 15 B-luokan digitaalilaitteelle asettamat rajoitukset. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinalueelle asennettaessa. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu tietyssä asennuksessa.

Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimeen, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottimen antennin suuntaa tai paikkaa.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Yhdistä laite eri sähköpiiriin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on yhdistetty.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/televisiohuoltajalta.

## Ilmanvaihto

**TÄRKEÄÄ** – laite kuumenee käytössä. Älä aseta useita laitteita päällekkäin. Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, ilman riittävää ilmanvaihtoa.

Älä poista laitteen jalvoja, joiden tarkoituksena on varmistaa riittävä ilmanvaihto.

Varmista, ettei pieniä esineitä pääse putoamaan laitteen tuuletussäleikön läpi. Jos niin kuitenkin käy, sammuta laite välittömästi, irrota se verkkovirrasta ja kysy neuvoa jälleenmyyjältä.

## Sijointi

Valitse asennuspaikka huolellisesti. Vältä asettamasta laitetta suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteen lähelle. Avoliekkejä, kuten palavia kynttilöitä, ei saa asettaa laitteen päälle. Vältä myös paikkoja, joissa on tärinää tai jotka ovat erittäin pölyisiä, kylmiä tai kosteita. Laitetta voidaan käyttää leudossa ilmastossa.

Laite on asennettava tasaiselle, vankalle alustalle. Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, ilman riittävää ilmanvaihtoa. Älä aseta laitetta epävakaa pinnalle tai hyllylle. Se saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavan vamman lapsille tai aikuisille. Älä aseta laitteen päälle muita laitteita.

Magneettisten hajakenttien tähden laitetta ei saa asettaa levysoittimien tai katodisädeputkitelevisioiden lähelle mahdollisen häiriön estämiseksi.

Elektronisilla audiokomponenteilla on noin viikon esikäyttöjakso (jos laitetta käytetään useita tunteja päivässä). Tämän ansiosta uudet komponentit pääsevät asettumaan hyvin paikoilleen ja audio-ominaisuudet paranevat tämän ajan kuluessa.

## Virtalähteet

Laitetta saa käyttää vain sen etiketissä ilmoitetun tyyppisellä virtalähteellä. Jos et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde kodissasi on, kysy neuvoa tuotteen jälleenmyyjältä tai paikallisesta sähkölaitoksesta.

Laite voidaan jättää valmiustilaan, kun sitä ei käytetä, jolloin se kuluttaa <0,5 W. Kytke laite pois päältä irrottamalla sen verkkovirtapistoke.

## Ylikuormitus

Älä ylikuormita seinän pistorasioita tai jatkojohtoja, sillä seurauksena voi olla tulipalon tai sähköiskun vaara. Ylikuormitetut pistorasiat tai jatkojohtot, rispaantuneet sähköjohtot, vaurioitunut tai halkeillut johdon eriste ja rikkiiniset pistokkeet ovat vaarallisia. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Varmista, että kytket jokaisen sähköjohdon tiukasti paikalleen. Jotta välttyään hurinalta ja kohinalta, älä aseta yhdysjohtoja samaan nippuun sähköjohtojen tai kaiutinjohtojen kanssa.

## Puhdistus

Laite puhdistetaan pyyhkimällä sen kotelo kuivalla, nukattomalla liinalla. Puhdistamiseen ei saa käyttää alkoholia, ammoniakkia eikä hankaavia aineita sisältäviä puhdistusnesteitä. Laitteen lähellä ei saa suihkuttaa aerosolia.

## Paristojen hävitys

Paristot saattavat sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Tyhjät paristot on hävitettävä huolellisesti paikallisten ympäristöön ja elektroniikan kierrätykseen liittyvien ohjeiden mukaisesti.

## Kaiuttimet

Varmista, että virta on katkaistu ennen kaiutinliitäntöjen tekemistä, ja käytä vain sopivia liittimiä.

## Huolto

Laitteet eivät ole käyttäjän huollettavissa. Älä yritä korjata, purkaa tai rakentaa uudelleen mitään laitetta, jossa näyttää olevan ongelma. Jos tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla vakava sähköisku. Jos laitteessa ilmenee ongelma tai vika, ota yhteys jälleenmyyjään.

## Rajoitettu takuu

Cambridge Audio antaa tälle tuotteelle takuun siitä, ettei siinä ole materiaali- eikä valmistusvikoja (seuraavien ehtojen mukaisesti). Cambridge Audio korjaa tai vaihtaa tämän tuotteen tai sen viallisen osan (Cambridge Audion harkinnan mukaan). Takuujaksot saattavat vaihdella eri maissa. Jos olet epävarma, kysy neuvoa jälleenmyyjältä ja varmista, että säilytät ostokuitin.

Ota takuuhuoltoa varten yhteyttä Cambridge Audion valtuutettuun jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jos jälleenmyyjä ei pysty korjaamaan Cambridge Audion tuotetta, jälleenmyyjä voi palauttaa sen Cambridge Audiolle tai Cambridge Audion valtuutetulle huoltoedustajalle. Tuote on lähetettävä joko alkuperäisessä pakkauksessa tai vastaavan suojan antavassa pakkauksessa.

Takuuhuollon saamiseksi on esitettävä ostokuitti kaupparikirjan tai kuitatun laskun muodossa, joka todistaa, että tuotteen takuujakso on vielä voimassa.

Takuu mitätöidään, jos (a) tehtaalla asetettua sarjanumeroa on muunneltu tai se on poistettu tuotteesta tai (b) tuotetta ei hankittu Cambridge Audion valtuutetulta jälleenmyyjältä. Voit soittaa Cambridge Audiolle tai maasi Cambridge Audio -jakelijalle ja vahvistaa, että tuotteessasi on muuntamaton sarjanumero ja/tai että hankit tuotteen Cambridge Audion valtuutetulta jälleenmyyjältä.


Takuu ei kata kosmeettisia vaurioita, ylivoimaisia esteitä, onnettomuutta, käyttövirheitä, väärinkäyttöä, huolimattomuutta, kaupallista käyttöä tai tuotteen tai sen osan muuntelua. Takuu ei kata vaurioita, joiden syynä on vääränlainen käyttö, huolto tai asennus tai jonkun muun kuin Cambridge Audion tai Cambridge Audion jälleenmyyjän tai Cambridge Audion takuutyöhön valtuutetun huoltoedustajan yrittämä huolto. Valtuuttamaton huolto mitätöi takuun. Takuu ei kata tuotteita, jotka on myyty 'sellaisinaan' tai 'kaikkine vikoineen'.

Tämän takuun mukaisesti kuluttajan ainoa oikeuskeino on tuotteen korjaus tai vaihto. Cambridge Audio ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen satunnaisista tai seurannaisvahingoista, joiden syynä on jonkin ilmaistun tai konkludenttisen takuun rikkominen. Paitsi lain sallimassa laajuudessa tämä takuu sulkee pois ja korvaa kaikki muut ilmaistut ja konkludenttiset takuut mukaan lukien (näihin rajoittumatta) takuu tuotteen kaupattavuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Jotkin maat ja Yhdysvaltojen osavaltiot eivät hyväksy tätä satunnaisten tai seurannaisvahinkojen tai konkludenttisten takuiden poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainitut poissulkemiset eivät ehkä sovellu sinuun. Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, ja sinulla saattaa olla muita lakisäätteisiä oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maissa tai osavaltioissa.

Jos laitteesi tarvitsee huoltoa (riippumatta siitä, onko se vielä takuun piirissä vai ei), ota yhteyttä jälleenmyyjään.

## Etulevyn hallintalaitteet

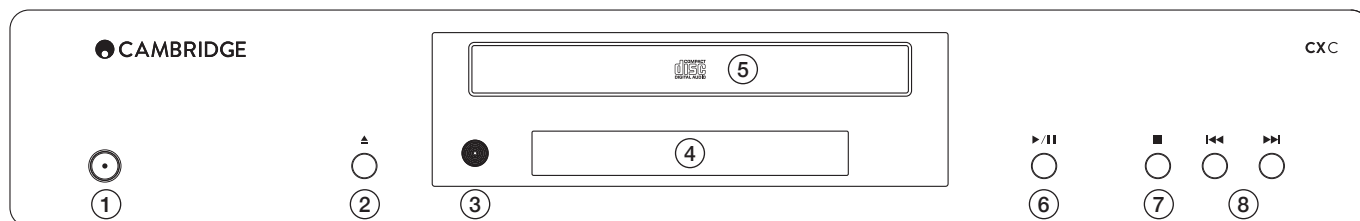

### 1. Valmiustila/Päälle

Vaihtaa laitteen vuorotellen valmiustilaan (osoituksena virran himmeä LED-valo) ja päälle (osoituksena virran kirkas LED-valo). Valmiustila on vähän tehoa käyttävä tila, jossa tehonkulutus on alle 0.5 Watts. Laitte on jätettävä valmiustilaan, kun se ei ole käytössä.

Tuotteen oletusasetuksena on APD (autom. virrankatkaisu). Tuote siirtyy 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen automaattisesti valmiustilaan. Katso lisätietoja jäljempää.

### 2. Avaa/sulje

Paina, kun haluat avata tai sulkea levylokeron.

Huomaa: Lokero voidaan sulkea myös painamalla Soita, kun lokero on auki.

### 3. Infrapunavastaanotin

Vastaanottaa IR-komentoja CX-sarjan kaukosäätimeltä. Kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä on oltava selkeä, esteetön näköyhteys.

### 4. Näyttö

Näytössä näkyy sillä hetkellä valittu lähde useiden CXC-käyttötietojen lisäksi.

### 5. Levykelkka

CD-levykelkka. Aktivoi Avaa/Sulje-painikkeella.

### 6. Soita/Pysäytä (▶ / ||)

Paina, kun haluat soittaa ladatun levyn tai pysäyttää toiston.


### 7. Pysäytä ■

Pysäyttää CD-toiston.

### 8. Ohita/Skannaa (⏮ ⏭)

Paina, kun haluat ohittaa CD-raitoja. Painikkeen painaminen pidempään skannaa eteen- tai taaksepäin sillä hetkellä soivalla CD-raidalla. Ohita/Skannaa-painikkeita käytetään myös valikon navigointiin.

## Näyttötoiminnot

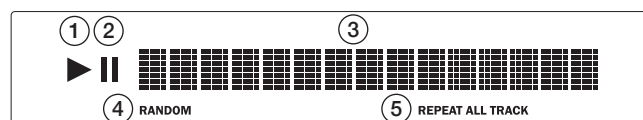

### 1. Soita

Valaistu levyn toiston aikana.

### 2. Pysäytä

Osoittaa, että levyn toisto on pysäytetty.

### 3. Näyttö

Aakkosnumeeriset merkit, jotka näyttävät toistotietoja. Kun CD-soittimeen asetetaan levy, siltä menee muutama sekunti levyn sisältötietojen (TOC) lukemiseen. Näytössä näkyy sitten CD-raitojen määrä sekä CD:n kokonaispituus.

Jos CD:llä on CD-tekstiä, albumin nimi liikkuu näytössä kerran (raitojen määrä pysyy koko ajan liikkumattomana). Kun yksittäisen raidan toisto alkaa, näytössä näkyvät raidan numero, raitojen kokonaisuus ja soittoaika. CD-tekstiä sisältävällä CD-levyllä raidan nimi liikkuu näytössä kerran.


### 4. Summittainen

Osoittaa summittaisten toistotilan.

### 5. Toista kaikki/raita

Valaistu, kun valitaan "Toista raita" tai "Toista kaikki".

## Takalevyn säädöt

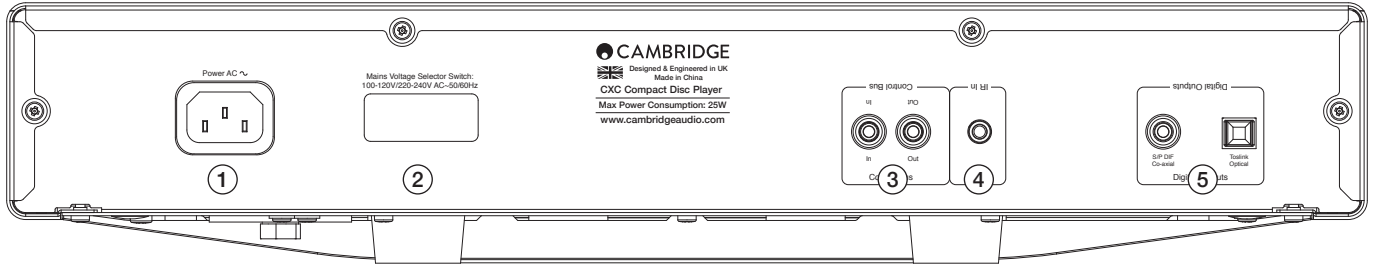

### 1. Verkkovirtaliitin

Kun kaikki muut liitännät on tehty, liitä toimitettu virtakaapeli CXC-virtaliittimeen ja asianmukaiseen pistorasiaan. CXC on nyt valmiina käyttöön.

### 2. Verkkojännitteen valintakytkin

Vaihtaa CXC:n verkkojännitteen välillä 115–230 V.

**Huomaa:** Vain Cambridge Audion huoltohenkilöstön käyttöön!

### 3. Ohjausväylä

In – RCA phono -liitin, joka mahdollistaa monihuonejärjestelmien tai muiden komponenttien moduloimattomien komentojen vastaanottamisen CXC-laitteessa.

Out – RCA phono -liitin, joka antaa ohjausväylän lähtökomentoja muille sen jälkeisille laitteille.

### 4. IR (infrapuna) In

3,5 mm:n miniliitin, joka mahdollistaa monihuone- tai IR-toistojärjestelmien moduloitujen IR-komentojen vastaanottamisen CXC-laitteessa.

**Huomaa:** IR In -liittimen vastaanottamia komentoja ei ole liitetty ohjausväylän ulkopuoliseen silmukkaan. Katso lisätietoja "Mukautettu asennus" -kohdasta.

## Kaukosäädin

CXA toimitetaan kaukosäätimen kanssa, joka kopioi etulevyn ohjaustoiminnot ja pystyy myös ohjaamaan muita CX-sarjan tuotteita. Kaukosäädintä voidaan käyttää vasta, kun siihen on asennettu pakkauksessa olevat AAA-paristot.

Kaukosäätimen painikkeet toimivat seuraavissa kappaleissa kuvatulla tavalla.

### 1. Kirkas

Muuttaa näytön taustavalon kirkkautta. Kirkkaustasoja on kolme: Kirkas, himmeä ja pois päältä.

### 2. Valmiustila/Päälle

Vaihtaa vahvistimen päälle-tilan ja vähän virtaa vievän ympäristöystävällisen valmiustilan välillä.

### 3. Toista / 4. Pysäytä / 5. Pysäytä

Soita, pysäytä tai lopeta CD-levyn soittaminen painamalla soittimen asiaankuuluvaa painiketta.

### 6. Avaa/sulje

Avaa ja sulkee levykelkan.

### 7. Skannaa

Painamalla pidempään voit skannata haluamasi raidan. Pidä alhaalla seitsemän sekuntia skannausnopeuden lisäämiseksi. Oikeaa painiketta painamalla voidaan kelata nopeasti eteenpäin, vasemmalla painikkeella taaksepäin.

### 8. Ohita

Ohita oikealle – tätä painamalla voit ohittaa eteenpäin yhden CD-raidan verran.

Ohita vasemmalle – tätä painamalla voit ohittaa taaksepäin yhden CD-raidan verran.

### 9. Toista / 10. Summittainen

Lue näiden painikkeiden toimintoja koskevia tietoja tämän ohjeen kohdasta "Käyttöohjeet".


**Huomaa:** nämä painikkeet toimivat vain, kun näytön taustavalon tila on joko "Kirkas" tai "Himmeä". Jos tilaksi on asetettu "Off" (pois päältä), toiminnot eivät vastaa painikkeisiin.

### 5. Digitaaliset tulot

CXC-laitteessa on yhteensä kaksi digitaalista lähtöä: S/P DIF koaksiaalinen ja Toslink optinen liitin.

**Koaksiaali** – Käytä parhaiden tulosten saamiseksi korkealaatuista 75 ohmin digitaalista RCA-liitäntäkaapelia (ei tavalliseen audiokäyttöön tarkoitettua kaapelia).

**Toslink optinen** – käytä korkealaatuista TOSLINK-valokaapelia, joka on tarkoitettu erityisesti audiokäyttöön.

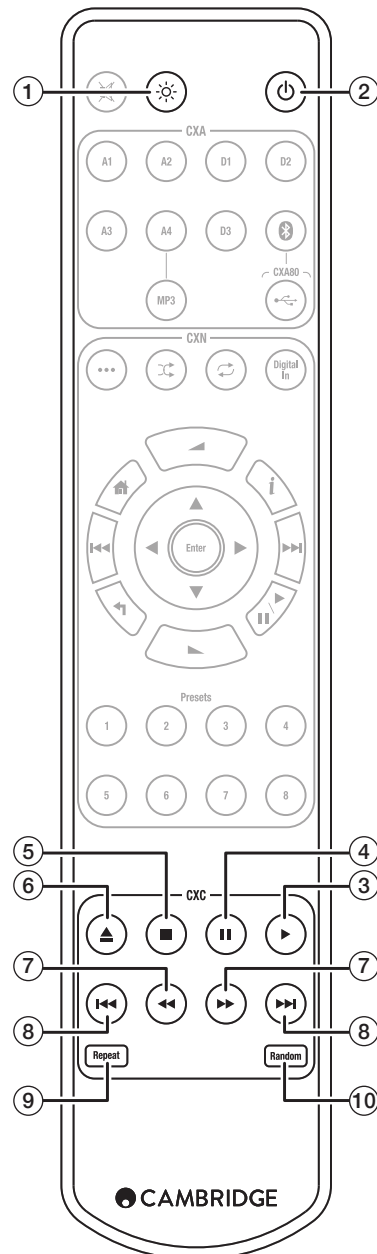

## Käyttöohjeet

### Levyjen lataaminen ja poistaminen

1. Paina Avaa/Sulje (▲) -painiketta.
2. Kun levykelkka on täysin auki, aseta levy varovasti kelkkaan tarrapuoli ylöspäin.
3. Voit sulkea levykelkan painamalla Avaa/Sulje (▲) -painiketta uudelleen. Kun kelkka, johon levy on ladattu oikein, on suljettu täysin, CD-soitin lukee levyn ja näyttää sen sisältötiedot.
4. Levykelkka voidaan avata milloin tahansa painamalla Avaa/Sulje (▲) -painiketta. Poista levy vasta, kun kelkka on avautunut täysin.

#### Huomaa:

- Älä aseta kelkkaan mitään muuta kuin CD-levy. Muut esineet saattavat vaurioittaa mekanismia.
- Älä kohdistu kelkkaan voimaa sitä avattaessa tai suljettaessa.
- Pidä levykelkka suljettuna, jotta sen mekanismiin ei pääse likaa tai pölyä.
- Jos CD-levy on pahoin naarmuuntunut tai liian liikainen, soitin ei ehkä pysty lukemaan tai soittamaan sitä.
- Älä koskaan aseta levykelkkaan useampaa kuin yksi levy.

### Normaali levynsoitto



Tämä laite on tarkoitettu soittamaan CD-levyjä, nauhoitettavia CD-levyjä (CD-R) ja kirjoitettavia CD-levyjä (CD-RW), joissa on tässä näkyvä tunnuslogo. Muita levyjä ei voi käyttää. Kaikissa CD-R/CD-RW -levyissä on oltava asianmukaisesti merkityt sisältötiedot (sisällysluettelo), jotta ne voidaan toistaa. Tällä laitteella voidaan soittaa vain levyjä, jotka on nauhoitettu musiikin toistamiseen tarkoitettussa CD-DA-formaatissa. Älä yritä soittaa tällä laitteella levyjä, joissa on muita tietoja, kuten PC-tietokoneille tarkoitettuja CD-levyjä, joissa on MP3- tai WMA-tiedostoja.

1. Kytke vahvistin päälle ja aseta sen tulovalitsin oikeaan asentoon. Säädä äänenvoimakkuuden säätö minimiin.
2. Voit avata levykelkan ja asettaa siihen levyn painamalla Avaa/Sulje (▲) -painiketta.
3. Sulje kelkka painamalla Avaa/Sulje (▲) -painiketta uudelleen. CD-soitin lukee levyn.
4. Käynnistä toisto painamalla Soita (▶) -painiketta.
5. Kun viimeinen raita on soitettu, näyttö palaa levyn sisältötietoihin (TOC).
6. Voit lopettaa levyn toiston milloin tahansa painamalla Lopeta (■) -painiketta. Jos Pysäytä (||) -painiketta painetaan levyn soidessa, levy pysähtyy ja näytön pysäytyspainike valaistuu. Toistoa voidaan jatkaa painamalla Soita (▶) -painiketta uudelleen.

### Tietyn raidan paikantaminen toiston aikana.

1. Yksittäinen Ohita/Skannaa (⏮) -painikkeen lyhyt painallus vie sinut CD-levyn seuraavan raidan alkuun. Toista tarvittaessa.
2. Yksittäinen Ohita/Skannaa (⏭) -painikkeen lyhyt painallus vie sinut edellisen raidan alkuun.

### Tietyn raidan paikantaminen, kun toisto lopetetaan

1. Yksittäinen Ohita/Skannaa (⏮) -painikkeen lyhyt painallus ohittaa raitoja.
2. Paina pidempään, jos haluat selata raitoja nopeasti.
3. Paina Soita (▶) -painiketta, kun haluat aloittaa toiston valitusta raidasta.

### Levyjen ja raitojen toistaminen

1. Varmista, että levy on ladattu.
  2. Paina kaukosäätimen toistopainiketta. Näytössä näkyy "Toista kaikki". Paina Soita (▶) -painiketta. Koko levyä toistetaan nyt, kunnes toiminto kytketään pois päältä.
  3. Voit toistaa tietyn tehtävän painamalla Toista-painiketta kaksi kertaa, kun raitaa soitetaan. Näytössä näkyy "Toista raita". Paina Soita (▶), jolloin valittua raitaa toistetaan, kunnes toiminto kytketään pois päältä.
- Vaihtoehtoisesti voit painaa Toista-painiketta kaksi kertaa, valita halutun raidan kaukosäätimen numeronäppäimillä ja painaa Soita (▶).
4. Voit kytkeä toistotoiminnon pois painamalla Toista-painiketta uudelleen joko ennen toistoa tai sen aikana.

### Raitoja soitetaan summittaisessa järjestyksessä

1. Varmista, että levy on ladattu.
  2. Paina kaukosäätimen Summittainen-painiketta. Näytössä näkyy "Summittainen".
  3. Paina Soita (▶) -painiketta. CD-soitin soittaa nyt koko levyn summittaisessa järjestyksessä.
- Summittainen-painiketta voidaan myös painaa toiston aikana, kun raitoja halutaan kuunnella summittaisessa järjestyksessä.
4. Poistu summittaisesta toiminnosta painamalla Summittainen-toimintoa. Levy jatkaa soimista loppuun asti oikeassa järjestyksessä.
  5. Voit lopettaa levyn soittamisen painamalla Lopeta (■) -painiketta milloin tahansa.

**Huomaa:** Summittaisen tilan valinta peruuttaa "Toista raita" -tilan automaattisesti, kun "Toista raita" on valittu.


### Asetusvalikon käyttö

CXC mahdollistaa joidenkin automaattiseen soittoon ja automaattiseen sammutukseen.

1. Paina Lopeta (■) -painiketta viisi sekuntia asetusvalikon avaamiseksi.
2. Selaa valikkkoa (näkyä alla) Ohita/Skannaa (⏮) -painikkeilla.
3. Paina Soita (▶) -painiketta alavalikon valitsemiseksi. Selaa alavalikon toimintoja Ohita/Skannaa (⏮) -painikkeilla. Oletusasetuksen merkinä on symboli .
4. Valitse toiminto painamalla Soita (▶) -painiketta.
5. Palaa alavalikkoon tai poistu toimintovalikosta painamalla Soita (■) -painiketta.

#### Huomaa:

- Asetusvalikkoon ei voi päästä levyn toistamisen aikana.
- Kaukosäätimen Soita (■) -painiketta ei voida käyttää asetusvalikon avaamiseen. Kun olet siirtynyt valikkoon, kaukosäädintä voidaan kuitenkin käyttää alavalikkotoimintojen selaamiseen ja valitsemiseen.

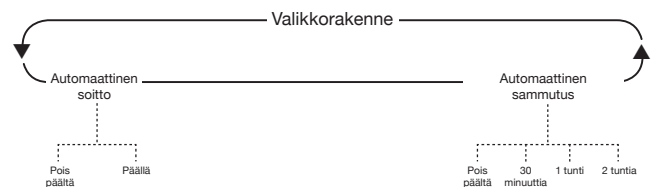

### Automaattisen soiton asetus

Tarvittaessa CXC voi soittaa automaattisesti kelkkaan asetettuja levyjä tarvitsematta painaa Soita (▶) -painiketta. Automaattinen soitto voidaan ottaa käyttöön valikosta haluttaessa. Automaattisen soiton oletusasetus on "pois päältä" (Off).

### Automaattisen sammutuksen asetus

Haluttaessa CXC voi sammuttaa itsestään, jos sitä ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Valittavina olevat sammutusvaihtoehdot (kun levyn toistoa tai soittimen toimintoja ei ole käytetty) ovat 30, 60 tai 120 minuuttia. Automaattisen sammutuksen oletusasetus on "30 min".

## Mukautetun asennuksen käyttö

CXC-laitteissa on ohjausväylän tulo/lähtö, joka mahdollistaa kaukosäätimen moduloimattomien komentojen (positiivinen logiikka, TTL-taso) vastaanottamisen sähköisesti laitteessa ja niiden yhdistämisen toiseen laitteeseen haluttaessa. Nämä ohjauksen komennot ovat tavallisesti mukautetun asennuksen (monihuone)järjestelmien tai erillisten IR-vastaanotinjärjestelmien tuottamia. Ohjausväylän liittimet ovat oransseja.

Käytettävissä on myös IR-emitteritulo, jonka avulla laite voi vastaanottaa moduloidut IR-kaukosäädinkomennot sähköisesti. Tämän tulon komennot käyttävät vain laitetta eikä niitä lähetetä demoduloituina ohjausväylän lähdössä.

Lisäksi laitteissa on joillekin toiminnoille 'suorat' IR-/ohjaukoodit sekä toimintakoodit, jotka helpottavat mukautetun asennuksen järjestelmien ohjelmointia. Erityisiä suoraa On/Off-komentoja voidaan käyttää toimitetulla kaukosäätimellä ja ne voidaan opettaa CI-järjestelmiin tai oppimiskaukosäätimiin seuraavasti:

1. Voit lähettää erillisen Virta päällä -komennon painamalla taakseohituspainiketta ja virtatilan vaihtopainiketta.
2. Voit lähettää erillisen Virta pois päältä -komennon painamalla eteenohituspainiketta ja virtatilan vaihtopainiketta.

Tämän tuotteen kattava kooditaulukko on saatavissa Cambridge Audion verkkosivuilta osoitteesta: [www.cambridge-audio.com](http://www.cambridge-audio.com)

## Tekniset tiedot

Korreloitu kokonaishuojunta	<140 pS
S/PDIF-lähtöimpedanssi tai TOSLINK optinen	<75 ohmia
Digitaaliset audiolähdöt	S/PDIF koaksiaalinen ja TOSLINK optinen
Suurin tehonkulutus	25 W
Tehonkulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat (K x L x S)	80 x 430 x 315 mm (3.1 x 16.9 x 12.4")
Paino	4,7 kg (10.3lbs)

## Vianetsintä

### Virtaa ei tule

Varmista, että verkkojohto on kytketty hyvin.

Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan seinän pistorasiaan.

Tarkista, että laite on kytketty päälle takalevystä.

Tarkista verkkopistokkeen tai sovitinimen sulake.

### Soitin ei lue levyä

Tarkista, ettei levyä ole asetettu ylösalaisin.

Tarkista, ettei levy ole naarmuuntunut tai likainen.

### Ääntä ei kuulu

Varmista, että vahvistin on asetettu oikein.

Tarkista, että liitännät on kytketty oikein.

### Levy tekee ohituksia

Tarkista, ettei levy ole naarmuuntunut tai likainen.

Varmista, että soitin on vakaalla pinnalla eikä siihen kohdistu värinää.

### Kaiuttimesta kuuluu huminaa

Varmista, että kaikki kaapeliliitännät ovat tiukat.

### Kaukosäätimen luuri ei toimi

Tarkista, etteivät paristot ole tyhjä.

Varmista, ettei kaukosäätimessä ole tukkeita.

Jos edellä mainitut ratkaisut eivät poista ongelmaa, katso verkkosivustomme kohtaa Usein esitetyt kysymykset (FAQ): [techsupport.cambridgeaudio.com](http://techsupport.cambridgeaudio.com)

Näillä sivuilla voit myös lähettää kysymyksen tekniselle tukitiimillemme.

Jos laitteesi tarvitsee huoltoa (riippumatta siitä, onko se vielä takuun piirissä vai ei), ota yhteyttä jälleenmyyjään.



Cambridge Audio on Audio Partnership Plc:n tuotemerkki  
Rekisteröity toimisto: Gallery Court, Hankey Place  
London SE1 4BB, Iso-Britannia  
Rekisterinumero Englannissa 2953313

[www.cambridge-audio.com](http://www.cambridge-audio.com)

