

Compact disc speler
Gebruikershandleiding
42

NEDERLANDS

Topaz
CD5/CD10

 **Cambridge Audio**
Your music + our passion

Inhoud

Inleiding	42
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	43
Beperkte garantie	44
Aansluitingen achterzijde	45
Bedieningspaneel voorzijde	45
Afstandsbediening	46
Bediening	47
Technische specificaties	48
Problemen verhelpen	49

Inleiding

Bedankt voor uw aanschaf van de Cambridge Audio Topaz CD5/10 cd-speler. Wij zijn ervan overtuigd dat u er jarenlang luisterplezier aan zult beleven. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, is de CD5/10 gebaseerd op drie basisprincipes – verbluffende prestaties, gebruiksgemak en uiterste hoogwaardigheid.

Ook tijdens de ontwikkeling heeft ons onderzoeks- en ontwikkelingswerk - waarvan uitgebreide luistertests deel uitmaken - niet stilgestaan. Wij hebben dan ook een groot aantal fijne kneepjes en verbeteringen ontwikkeld in onze circuits en layouts, om de geluidskwaliteit nog verder te verfijnen.

Voor de kritieke conversie van digitale naar analoge signalen beschikt de CD5 over een WM8725 DAC van Wolfson Microelectronics. De CD10 heeft een nog meer verfijnde DAC, namelijk de WM8761, en ondersteunt bovendien digitale S/PDIF-uitvoer. Daarnaast zijn wij overgegaan op tweezijdige surface-mount, waardoor wirelinks overbodig zijn en alle signaalpaden worden verkort.

Beide uitvoeringen ondersteunen het afspelen van normale pcm-bestanden vanaf redbook-cd's (cd-da), alsmede van zowel mp3- als wma-bestanden.

De CD5/10 is bovendien uitgevoerd in een nieuw design, met een dikker, verstijfd frontpaneel, een stabielere sluitklep en tweelagig gedempte voetjes, die alle bijdragen tot een lagere resonantie.

Uw cd-speler kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten. Bespaar daarom niet op uw versterker, luidsprekers of bekabeling.

Vanzelfsprekend bevelen wij vooral kabels uit het Cambridge Audio Azur-sortiment aan; die zijn speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als onze cd-spelers. Uw verkooppunt kan tevens Cambridge Audio-aansluitmateriaal leveren, waarmee u zeker kunt zijn dat alle mogelijkheden van uw systeem optimaal worden benut.

Bedankt dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen; wij raden u aan, deze bij de hand te houden voor toekomstig gebruik.



Matthew Bramble
Technisch directeur Cambridge Audio
en het Topaz productieteam

Vergeet niet uw aankoop te registreren.

Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts

Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de hoogte van:

- Nieuwe producten
- Software-upgrades
- Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en wedstrijden!

Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden vervoelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2009

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Neem voor uw eigen veiligheid de volgende instructies aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten op de netstroom. U bent dan verzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen:

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. U mag de aardbeveiliging van de stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekers, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee contactstekers en een derde aardcontact. De brede contactsteker of het derde aardcontact is aangebracht voor uw eigen veiligheid. Neem, als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien over de vervanging van uw verouderde stopcontact.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat er niet over het apparaat heen wordt gelopen of het bekneld raakt, voornamelijk ter hoogte van stekers, contactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant.
12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, statief, houder of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht wordt bij het apparaat. Wanneer u een karretje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van het karretje met het apparaat, om omkantelen te voorkomen.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het apparaat een lange periode niet wordt gebruikt.
14. Laat alle service en reparatie over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, zoals een beschadiging van het netsnoer of de stekker, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of water, als het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.

WAARSCHUWING

- Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, moet u deze eenheid niet aan regen of vocht blootstellen.
- De batterijen (accu of batterijen geïnstalleerd) niet blootstellen aan overmatige verwarming, zoals zon, vuur o.i.d.

De eenheid moet geïnstalleerd worden op een manier die het mogelijk maakt de stekker uit het hoofdstopcontact (of de connector van het apparaat van de achterkant van de eenheid) te trekken. Wanneer de hoofdstekker gebruikt wordt om de stroom van het apparaat te halen, blijft het apparaat dat geen stroom krijgt meteen te gebruiken. Gebruik alleen het stroomsnoer dat geleverd werd bij deze eenheid.

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is (tenminste 10 cm vrije ruimte rondom). Zet geen objecten bovenop deze eenheid. Zet het apparaat niet op een tapijt of op een ander zacht oppervlak en belemmer de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters niet. Belemmer de ventilatieroosters niet met objecten zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of worden blootgesteld aan druipend of spattend water of andere vloeistoffen. Plaats nooit iets met water erin op het apparaat, zoals een vaas.



CAUTION

Risk of electric shock. Do not open.

AVIS

Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

ACHTUNG

Vorm öffnen des Gerätes. Netzstecker ziehen.

Het symbool van de bliksemflits met de pijlpunt in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om voor personen een gevaar voor elektrische schokken te vormen.

Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die van toepassing zijn op dit apparaat.



Het symbool op dit product duidt aan dat het een KLASSE II (dubbel geïsoleerde) constructie is.



AEEA-symbool

De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en elektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld. Dit product bevat elektrische en elektronische inrichtingen die opnieuw moeten worden gebruikt, gerecycled of hersteld en niet mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval. Breng het apparaat terug of neem contact op met de bevoegde dealer waarbij u dit product hebt gekocht voor meer informatie.



CE-teken

Indien gebruikt en geïnstalleerd als in deze gebruikershandleiding aangegeven, voldoet dit product aan de Europese richtlijnen 2006/95/EC (laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EC (elektromagnetische compatibiliteit) en 2005/32/EC (eco-design). Om hieraan te blijven voldoen, adviseren wij uitsluitend accessoires van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service alleen door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren.



C-Tick-teken

Dit product voldoet aan de communicatietechnieken van de Australian Communications Authority's Radio en aan de vereisten van EMC.



Ross Test Zegel

Dit product voldoet aan de Russische elektronische veiligheidskeurmerk.

FCC-wetgeving

LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ILLEGALE AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT. DIT SOORT AANPASSINGEN KAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN NIETIG VERKLAREN.



Het apparaat is getest en is in overeenstemming met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn ontworpen om een degelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huishoudelijke installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze bovendien uitzenden. Indien het apparaat niet in overeenstemming met de voorschriften is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan het schadelijke storingen veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat storingen optreden in een bepaalde installatie.

Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waar de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor radio/tv voor hulp.

Ventilatie

BELANGRIJK – De eenheid wordt warm, wanneer deze gebruikt wordt. Stapel geen meerdere eenheden boven op elkaar. Niet in een gesloten ruimte zetten, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat kleine objecten niet door een ventilatierooster vallen. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier van het apparaat voor advies.

Plaatsen

Kies met zorg de installatielocatie. Niet in direct zonlicht zetten of dichtbij een warmtebron. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op de eenheid. Vermijd ook locaties die blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. De eenheid kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.

Deze eenheid moet op een stevig, vlak oppervlak worden geïnstalleerd. Niet in een dicht gebied zetten, zoals een boekenkast of in een kast. Zet de eenheid niet op een instabiel oppervlak of een plank. De eenheid kan vallen en dit kan tot zowel ernstig letsel leiden voor een kind of volwassene als tot beschadiging van het product zelf.

In verband met storing door magnetische velden mogen geen draaitafels of beeldbuis televisies in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

Elektronische audiocomponenten komen pas echt op dreuf na een periode van een week (indien verscheidene uren per dag gebruikt). Dit zal het mogelijk maken de nieuwe componenten tot rust te laten komen, de geluidskwaliteit zal ook na deze periode verbeteren.

Stroombronnen

Men dient de eenheid alleen te bedienen met een soort stroombron die u op het markeerlabel vermeld vindt. Bent u niet zeker van het soort stroomvoorziening bij u thuis, neem dan contact op met de leverancier van het product of de plaatselijke energimaatschappij.

Druck op de toets op het voorpaneel om het apparaat uit te schakelen. Wij adviseren u de stekker uit het stopcontact te nemen als u het langere tijd niet gebruikt.

Overbelasting

Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u stopcontacten en verlengingssnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste wisselstroomcontacten, verlengssnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of gebarsten draadisolatie en gebroken stekkers zijn gevaarlijk. Deze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.

Zorg ervoor dat u het stroomsnoer stevig insteekt. Om brom en ruis te voorkomen mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met het stroomsnoer of de luidsprekersnoeren.

Schoonmaken

Als u het apparaat schoon wilt maken, mag u de behuizing afvegen met een droge, stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of schuurmiddel bevatten. Spuit niet met een spuitbus op of bij de versterker.

Weggoien van batterijen

Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Verwijder oude batterijen met zorg en in overeenstemming met de plaatselijk geldende milieuvorschriften voor recycling van elektronische apparatuur.

Luidsprekers

Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit en gebruik alleen geschikte verbindingen.

Onderhoud

Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer het apparaat nooit te repareren, te demonteren of te reconstrueren als er problemen optreden. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, kunt u een ernstige elektrische schok krijgen. Neem bij problemen of storingen contact op met uw dealer.

Beperkte garantie

Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materialen en uitvoering (onderworpen aan de hieronder uiteengezette bepalingen). Cambridge Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen in dit product repareren of vervangen (naar keuze van Cambridge Audio). Garantieperiodes kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier en bewaar altijd uw aankoopbewijs.

Als u service wilt tijdens de garantieperiode, neem dan contact op met de geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier waar u dit product hebt aangeschaft. Als uw leverancier niet in staat is de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit te voeren, kan het door uw leverancier worden doorgestuurd naar Cambridge Audio of naar een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Cambridge Audio. U dient dit product te verzenden in zijn oorspronkelijke verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt.

Om in aanmerking te komen voor service tijdens de garantieperiode, dient u een aankoopbewijs te overleggen in de vorm van een verkoopnota of een ontvangen factuur, die het bewijs vormt dat dit product binnen de garantieperiode valt.

Deze Garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer is veranderd of is verwijderd van dit product of (b) dit product niet is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier. U kunt Cambridge Audio of de distributeur van Cambridge Audio in uw land bellen om te controleren of u een ongewijzigd serienummer hebt en/of dit product is aangeschaft bij een geautoriseerde Cambridge Audio-leverancier.


Deze Garantie dekt geen cosmetische schade of schade ontstaan door overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, commercieel gebruik of modificatie van het product of enig onderdeel ervan. Deze Garantie dekt geen schade ontstaan door onjuiste bediening, onderhoud of installatie, of pogingen tot reparatie door ieder ander dan Cambridge Audio of een Cambridge Audio-leverancier, of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger die toestemming heeft om garantiwerkzaamheden te verrichten voor Cambridge Audio. Elke reparatie waarvoor geen toestemming is gegeven, maakt deze Garantie ongeldig. Deze Garantie dekt geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG OF MET ALLE GEBREKEN.

REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE GARANTIE, VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. UITGEZONDERD VOOR ZOVER DIT BIJ WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET UITSLUITEND DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

In sommige landen en in bepaalde staten van de V.S. is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of impliciete garanties, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land tot land kunnen verschillen.

Voor hulp en diensten, binnen of na uw garantie, kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Aansluitingen achterzijde

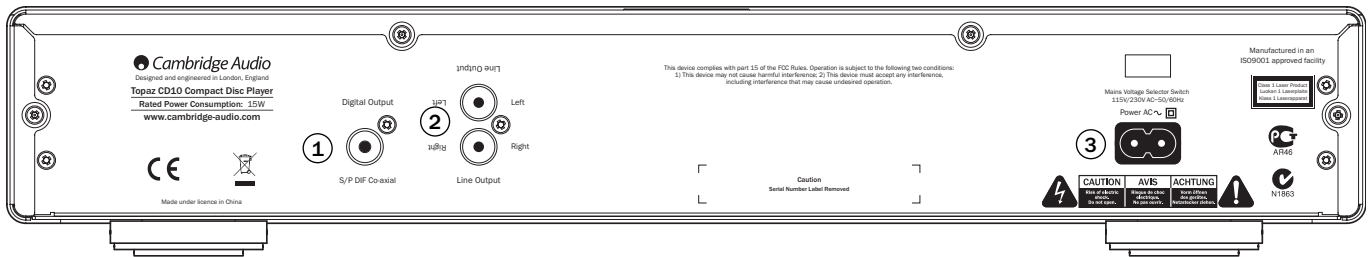

① S/P DIF coaxiale digitale uitgang (alleen CD10)

Voor invoer in een zelfstandige DAC, zoals de Cambridge Audio DacMagic*, of een digitaal opnameapparaat. Gebruik voor de beste resultaten een hoge-kwaliteits 75ohm digitale RCA-aansluitkabel (niet een voor normaal audiogebruik).

* Kijk voor meer informatie op de DacMagic-pagina op de Cambridge Audio-website: www.cambridgeaudio.com/products.php


② Lijnuitgang

Gebruik aansluitkabels van goede kwaliteit voor de lijnuitgang van deze aansluitingen naar uw versterker. Voor de beste resultaten en prestaties bevelen wij aan, het apparaat aan te sluiten op een Cambridge Audio versterker.

③ AC-voedingsaansluiting

Steek pas nadat u de versterker hebt aangesloten de stekker van de AC-voedingskabel in het stopcontact en zet dan het toestel aan. Uw cd-speler is nu klaar voor gebruik.

Bedieningspaneel voorzijde

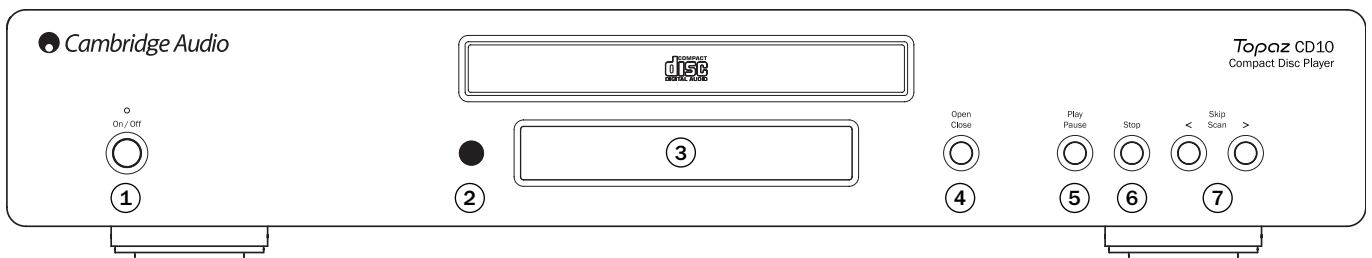

① Aan/Uit

Schakelt het apparaat aan en uit.

② Infraroodsensor

Ontvangt IR-opdrachten van de bijgeleverde afstandsbediening. Hiervoor is een vrije, onbelemmerde lijn nodig tussen de afstandsbediening en de sensor.

③ Display

Alfanumerieke tekens geven afspeelinformatie. Als u een disk hebt geplaatst, heeft de cd-speler enkele seconden nodig om de inhoudsopgave (TOC) op de disk te lezen. In het display ziet u dan het aantal tracks op de cd en de totale lengte van de cd.

④ Openen/Sluiten

Hiermee opent en sluit u de cd-lade. Druk zodra u een cd hebt geplaatst op Openen/Sluiten om de lade te sluiten.

⑤ Afspelen/Pauze

Toets voor afspelen en pauzeren.

⑥ Stop

Stopt het afspelen van de cd.

⑦ Overslaan/Zoeken

Hiermee kunt u tracks overslaan en op de tracks nummers zoeken. Druk kort op deze toets als u een track wilt overslaan. Houd de toets ingedrukt om op een track te zoeken.

Afstandsbediening

De Topaz CD5 en CD10 worden geleverd met een afstandsbediening. Met de blauwe toetsen kan bovendien een bijpassende Topaz AM10 versterker of een SR10 stereo-ontvanger worden bediend.

Gebruik altijd een CR2025 lithium-knoopbatterij.

Openen/Sluiten

Opent en sluit de cd-lade.

Nummer van de track selecteren

Druk op het nummer van de gewenste track. Het afspelen start automatisch vanaf het begin van de track.

Prog

Hiermee kunt u een unieke volgorde van maximaal 20 tracks programmeren. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding.

Prog Clear

Wist een geprogrammeerde volgorde. Zie het hoofdstuk verderop in deze handleiding.

|| Pauze/ ■ Stop/ ▶ Afspelen

Druk op de betreffende knop om het afspelen van de cd te onderbreken, te stoppen of te starten.

⏮ ⏭ Overslaan

Rechtertoets - Druk eenmaal om een track verder te gaan.

Linkertoets - Druk eenmaal om een track terug te gaan.

⏮ ⏭ Scannen

Indrukken en vasthouden om op de geselecteerde track te zoeken. Rechter toets voor snel vooruit, linkertoets voor terugspoelen.

Random (Willekeurige volgorde), Repeat (Herhalen), Remain (Resterend)

Raadpleeg voor de functies van deze toetsen het hoofdstuk 'Bediening' in deze handleiding.

AM10/SR10 (blauwe pictogrammen)

Alleen voor het bedienen van een Topaz AM10 of SR10.



Volumeregeling voor een SR10/AM10.




Wijzigt bron voor een SR10/AM10.



Onderdrukt de uitvoer van een SR10/AM10.

Opmerking: Deze toetsen werken alleen bij een Topaz SR10/AM10 en zijn niet compatibel met Cambridge Audio Azur versterkers/ontvangers of apparatuur van andere fabrikanten.

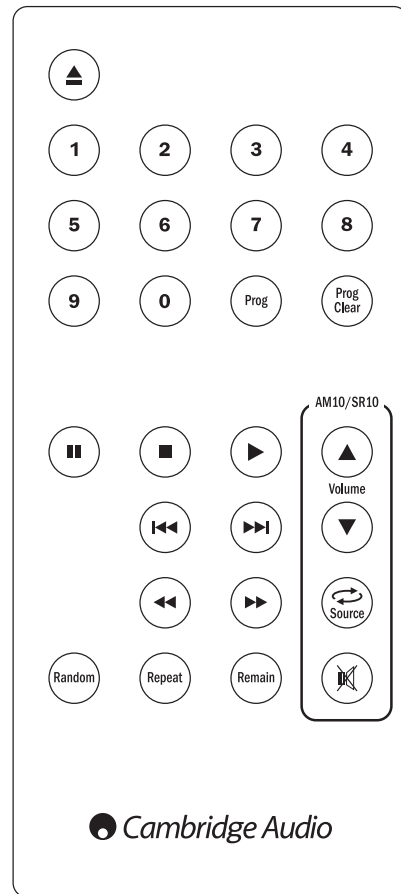

Bediening

Disks plaatsen en uitnemen

1. Druk op de toets Openen/Sluiten.
2. Plaats, zodra de lade geheel naar buiten is gekomen voorzichtig een disk met het label naar boven in de lade.
3. Druk weer op de toets Openen/Sluiten om de lade te sluiten. Als de disk correct is geladen en de lade is gesloten, leest de cd-speler de disk en geeft de inhoud weer.
4. De lade kan op elk gewenst moment worden geopend door op de toets Openen/Sluiten te drukken. Neem de disk alleen uit wanneer de lade geheel geopend is.

Opmerking:

- Leg geen andere voorwerpen dan een cd in de lade. Vreemde voorwerpen kunnen het mechanisme beschadigen.
- Forceer de lade tijdens het openen en sluiten niet met de hand.
- Houd de lade gesloten, om te voorkomen dat vuil en stof binnendringt.
- Als de compact disk ernstig is beschadigd of te vuil is, kan de speler deze mogelijk niet lezen of afspelen.
- Plaats nooit meer dan één disk tegelijk in de lade.

Normaal afspelen



Dit apparaat is bestemd om compact discs, opgenomen cd's (cd-r) en herschrijfbaar cd's (cd-rw) af te spelen, die voorzien zijn van het hier afgebeelde identificatielogo. Andere disks kunnen niet worden gebruikt. Op de cd-r/cd-rw discs dient een correcte inhoudsopgave (TOC) te zijn opgenomen, zodat ze kunnen worden afgespeeld. Het apparaat kan uitsluitend discs afspelen die zijn opgenomen in cd-da formaat voor muziekweergave, of discs die mp3- of wma-bestanden bevatten. Probeer niet op dit apparaat een disc met andere informatie af te spelen, zoals een gegevens-cd-rom voor pc's.

1. Schakel uw versterker in en zet de ingangskleuzetoets in de juiste stand. Reduceer het volume tot minimaal.
2. Druk op de toets Openen/Sluiten om de lade te openen en plaats een disk.
3. Druk weer op de toets Openen/Sluiten om de lade te sluiten. De speler zal eerst de disk lezen.
4. Druk om het afspelen te starten op de toets ▶.
5. Zodra de laatste track is afgespeeld, gaat het display terug naar de inhoudsopgave.
6. Druk op ■ als u het afspelen op enig moment wilt stoppen. Als u tijdens het afspelen op de toets II drukt, wordt het afspelen onderbroken. Druk op de toets ▶ om het afspelen te hervatten.

Tijdens het afspelen een bepaalde track zoeken


1. Als u eenmaal kort op de toets ►► drukt, gaat u naar het begin van de volgende track op de cd. Herhaal dit zo vaak als nodig is.
2. Als u eenmaal kort op de toets ◀◀ drukt, gaat u naar het begin van de vorige track.

Een track zoeken als het afspelen is gestopt.


1. Door eenmaal kort drukken op de toetsen ◀► kunt u tracks overslaan.
2. Druk op ▶ om met afspelen van de geselecteerde track te beginnen.

Disks en tracks herhalen

1. Controleer of de disk is geplaatst.
2. Druk tijdens het afspelen van een track tweemaal op de toets Herhalen (Repeat) als u deze track wilt herhalen. Op het display verschijnt 'RPT ONE'. Druk op ▶. De geselecteerde track wordt herhaald tot de functie wordt uitgeschakeld. U kunt ook op Herhalen (Repeat) drukken, de gewenste track met de cijfertoeetsen op de afstandsbediening selecteren en dan op ▶ drukken.




3. Druk tweemaal op de toets Herhalen (Repeat) op de afstandsbediening. Op het display verschijnt 'RPT ALL'. Druk op ▶. De hele disk wordt dan herhaald, tot de functie wordt uitgeschakeld.




4. Als u voor of tijdens het afspelen de herhaalfunctie wilt uitschakelen, druk dan op de toets Herhalen (Repeat) tot in het display 'RPT OFF' wordt weergegeven.

Tracks afspelen in willekeurige volgorde.

1. Controleer of de disk is geplaatst.
2. Druk op de toets Random op de afstandsbediening. Op het display verschijnt 'RAN ON'.



3. Druk op ▶. De cd-speler speelt de hele disk in willekeurige volgorde af. U kunt ook tijdens het afspelen op de toets Random drukken om de functie in te schakelen.
4. Druk op Random wanneer de functie wilt uitschakelen. De disk wordt dan tot het einde in de opgenomen volgorde afgespeeld.



5. Druk op ■ als u het afspelen op enig moment wilt stoppen.

Opmerking: Als u 'Random' selecteert wanneer 'RPT ONE' is geselecteerd, wordt de modus 'RPT ONE' automatisch geannuleerd.


De functie Resterend (Remain) gebruiken

1. Controleer of de disk is geplaatst.
2. Druk op de afstandsbediening op de toets Remain om de resterende afspeeltijd van de track weer te geven.
3. Druk nogmaals op Remain om de totale resterende afspeeltijd van de disk weer te geven.
4. Druk voor of tijdens het afspelen nogmaals op Remain om terug te gaan naar de normale afspeelmodus.

Afspelen programmeren

De CD5/CD10 kan worden geprogrammeerd om op de volgorde van uw voorkeur alleen tracks af te spelen die u wilt beluisteren.

1. Controleer of de disk is geplaatst. In het display moeten de inhoudgegevens worden weergegeven.
2. Druk op de toets Prog op de afstandsbediening. Op het display verschijnen de programma-instellingen.



3. Selecteer met de toetsen ◀ en ► het nummer van de track die u als eerste wilt programmeren.
4. Druk op de toets Prog op de afstandsbediening. De gewenste track is nu geprogrammeerd. Het programmanummer wordt automatisch met één verhoogd voor de volgende invoer. U kunt met stap 3 één of meer tracks overslaan.



5. Herhaal de stappen drie en vier tot u alle gewenste tracks hebt ingevoerd. U kunt maximaal 20 tracks programmeren.
6. Druk op ▶ om met afspelen van de geprogrammeerde tracks te beginnen.
7. Druk op de toets Prog Clear op de afstandsbediening om alle geprogrammeerde tracks te wissen.

Technische specificaties

CD5

D/A-converter	Wolfson Microelectronics WM8725
Filter	2-polig Butterworth filter
Frequentierespons (+/-0.4dB)	20Hz - 20kHz
THD @ 1Khz 0dB	<0,006%
THD @ 1Khz -10dB	<0.015%
S/N ratio, A-meting	>93dB
Elektromagnetische interferentie @1kHz	<-95dB
Elektromagnetische interferentie @20kHz	<-95dB
Uitgangsimpedantie	<50ohm
Maximumstroomverbruik	15W
Afmetingen	75 x 430 x 305mm (3,0 x 16.9 x 12.2")
Gewicht	4,3kg (9.5lbs)

CD10

D/A-converter	Wolfson Microelectronics WM8761
Filter	2-polig Butterworth filter
Frequentierespons (+/-0.4dB)	20Hz - 20kHz
THD @ 1Khz 0dB	<0,006%
THD @ 1Khz -10dB	<0,01%
S/N ratio, A-meting	>95dB
Elektromagnetische interferentie @1kHz	<-98dB
Elektromagnetische interferentie @20kHz	<-95dB
Uitgangsimpedantie	<50ohm
Maximumstroomverbruik	15W
Afmetingen	85 x 430 x 305mm (3,0 x 16.9 x 12.2")
Gewicht	4,3kg (9.5lbs)

Problemen verhelpen

Het toestel krijgt geen stroom

Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.

Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de stekker (indien aanwezig) in de juiste stand staat).

Controleer of de schakelaar aan de achterkant is ingeschakeld.

Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

De speler kan de disk niet lezen

Controleer of de disk niet omgekeerd is geplaatst.

Controleer of de disk niet te zeer beschadigd of vuil is.

Ik krijg geen geluid

Controleer of de versterker goed is afgesteld.

Controleer of de aansluitingen goed vast zitten.

De disk slaat stukken over

Controleer of de disk niet te zeer beschadigd of vuil is.

Controleer of de speler op een stevig oppervlak staat en niet onderhevig is aan trillingen.

Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker

Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

De afstandsbediening werkt niet

Controleer of de batterijen niet te oud zijn.

Controleer of de sensor niet wordt geblokkeerd.

Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen, raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen): www.cambridge-audio.com/sts/faqs

U kunt daar ook vragen stellen aan ons technisch ondersteuningsteam.

Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw verkooppunt.

Cambridge Audio is a brand of Audio Partnership Plc
Registered Office: Gallery Court, Hankey Place,
London, SE1 4BB, United Kingdom
Registered in England No. 2953313

www.cambridge-audio.com

