
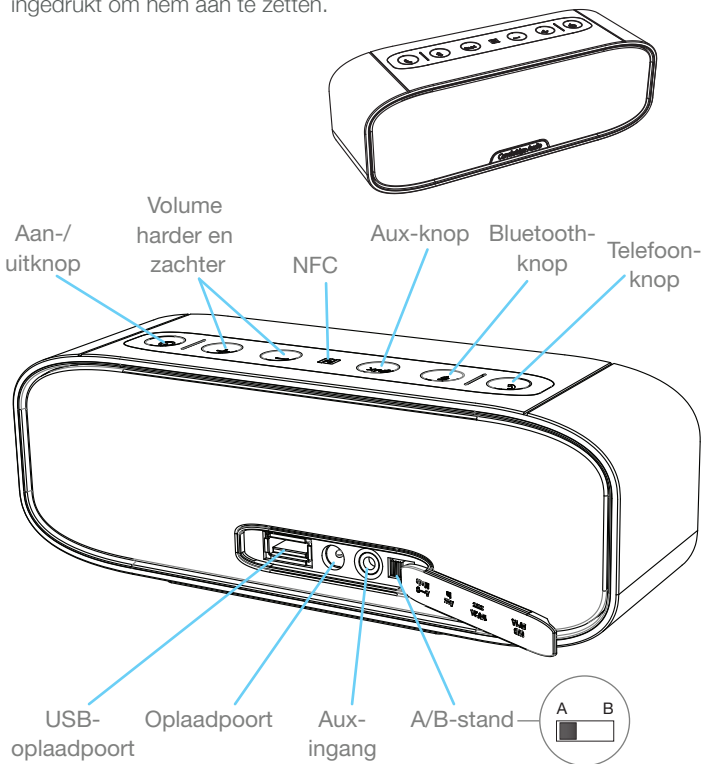


Snelstartgids

Belangrijk!

Sluit de oplaadadapter aan en laat de G2 eerst vier uur opladen voordat je hem voor het eerst gebruikt.

Houd de aan-knop  bovenop het apparaat twee seconden lang ingedrukt om hem aan te zetten.



Bluetooth installeren


Druk op de BT-knop  om de Bluetooth-ingang te selecteren.

Je apparaat handmatig paren

Druk op de BT-knop  om de Bluetooth-paarstand te selecteren. De blauwe led  begint te knipperen om aan te geven dat het apparaat in de paarstand staat.

Schakel de Bluetooth-functionaliteit van je Bluetooth-apparaat (bijv. telefoon, tablet enz.) in en paar hem met de G2 (voor meer informatie hierover, zie de handleiding van je telefoon of tablet).

Als je Bluetooth-apparaat NFC heeft

Zorg ervoor dat Bluetooth geactiveerd is. Raak met je NFC-apparaat het logo . De G2 schakelt automatisch over op de paarstand en op je NFC-apparaat verschijnt 'G2'.

Een tweede apparaat paren

Om een ander apparaat te paren, druk je nogmaals op de BT-knop  om naar de paarstand te gaan. Paar je Bluetooth-apparaat volgens de Bluetooth-instructies.


Aux-ingang

Druk op de knop **aux** om de aux-ingang te selecteren. Op de achterkant van de G2 zit een aux-ingang die je kunt gebruiken om analoge apparaten aan te sluiten.

Luidsprekertelefoon

De G2 heeft een ingebouwde microfoon die gebruikt kan worden om telefoongesprekken te voeren en ontvangen via het aangesloten apparaat. Als je gebeld wordt, begint de 'phone'-knop  te knipperen. Je kunt de telefoon opnemen met de G2 door op deze knop te drukken. Als je iemand belt met het aangesloten apparaat, schakelt de G2 automatisch over naar de luidsprekertelefoon-stand.

Twee G2-speakers sync


Je kunt twee G2-speakers synchroniseren zodat ze dezelfde muziek simultaan afspelen. Gebruik de schakelaar achterop de G2, selecteer 'A' op de ene G2 en 'B' op de andere. Klik vervolgens twee keer op de BT-knop  van iedere G2.

TOP TIPS

Automatische uitschakelfunctie

Om stroom te besparen, schakelt de G2 zichzelf automatisch uit als er 30 minuten lang geen muziek mee wordt afgespeeld. Druk op de aan-knop om de G2 weer aan te zetten.

Waarschuwing bij laag batterijniveau

Een knipperende rode led  geeft aan dat de batterij bijna leeg is. De G2 gaat in de stand-bystand en je kunt geen muziek meer afspelen. Deze led blijft 10 minuten knipperen en daarna schakelt de G2 zichzelf uit.

Opladen via USB

Je kunt de G2 gebruiken om compatibele mobiele apparaten op te laden. Als de oplaadadapter niet is aangesloten, gaat je batterij hierdoor wel sneller leeg.

! Veilig omgaan met de batterij

De G2 beschikt over een krachtige batterij en een oplaadsysteem die ontworpen zijn om te werken bij temperaturen onder de 50°C. Als de temperatuur hoger wordt dan deze bovengrens, bijvoorbeeld als je hem in de auto laat liggen, kan dit permanente batterijschade, brand of een explosie veroorzaken. Laat je product niet liggen op plaatsen die warmer kunnen worden dan 50°C. Om ervoor te zorgen dat de batterij altijd in optimale conditie is, moet je hem minstens iedere twee maanden opladen.