

CXC

CD-TRANSPORT



Innehåll

| | |
|-------------------------------------|---|
| VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER | 3 |
| BEGRÄNSAD GARANTI | 4 |
| FRONTPANELENS REGLAGE | 5 |
| DISPLAYFUNKTIONER | 5 |
| KONTROLLER PÅ BAKSIDAN | 6 |
| FJÄRRKONTROLL | 7 |
| BRUKSANVISNING | 8 |
| ANVÄNDNING AV ANPASSAD INSTALLATION | 9 |
| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | 9 |
| FELSÖKNING | 9 |

Den här handledningen är framtagen för att göra det lättare för dig att installera och använda den här produkten. Informationen i det här dokumentet har kontrollerats noggrant och stämde vid publiceringen. Men Cambridge Audios policy förbättras kontinuerligt och därför kan utformning och specifikationer förändras utan föregående meddelande.

Det här dokumentet innehåller äganderätts- och copyright-skyddad information. Med ensamrätt. Ingen del av denna manual får återskapas i någon mekanisk eller elektronisk form eller på något annat sätt om inte skriftligt tillstånd erhållits från tillverkaren. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2019.

Glöm inte att registrera din CA-produkt på:
WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM/REGISTER

På så sätt får du nyheter om kommande produkter, programvaruuppdateringar och exklusiva erbjudanden.

Support

VANLIGA FRÅGOR OCH SUPPORT

Vänligen besök <https://techsupport.cambridgeaudio.com>

KONTAKTA VÅRT

DEDIKERADE SUPPORTTEAM OM DU HAR NÅGRA TEKNIKFRÅGOR:
support@cambridgeaudio.com

STORBRIANNIEN: +44 20 7551 5422

U.S.A.: +1 877 357-8204

HK: +852 2499 6018

Viktiga säkerhetsinstruktioner

För din egen säkerhet bör du läsa följande, viktiga säkerhetsinstruktioner noggrant innan du försöker ansluta apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från enheten samt förlänga dess livslängd:

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr rengöringsduk.
7. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Kringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift, ett bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och två jordningsbleck på utsidan. Metallblecken på utsidan av jordade kontakter är viktiga för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag ska du be en elektriker byta ut det gamla nätuttaget.
10. Förhindra att någon kan trampa på nätkabeln eller att den kommer i kläm, särskilt vid kontakterna, vägguttagen och där den går in i apparaten.
11. Använd endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12. Använd endast tillsammans med den vagn, det stativ eller trefotsstativ, det fäste eller bord som tillverkaren anger eller som säljs med apparaten. Om du använder en vagn och förflyttar vagnen och apparaten tillsammans ska du vara försiktig så att de inte tippar och någon eller något kommer till skada.
13. Koppla ur apparaten vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
14. All service ska utföras av behörig servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har fallit ned i apparaten samt om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller t.ex. har fallit i golvet.



VARNING:

- Placera inte enheten i ett tillstängt utrymme. Om du vill ställa enheten i en hylla ska du använda det översta hyllplanet för att säkerställa bästa möjliga ventilation. Placera inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på en matta eller någon annan mjuk yta och blockera inte galler där luften måste kunna passera in eller ut. Täck inte för ventilationsgallren med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner osv.
- För att minska risken för brand eller elektriska stötar får apparaten inte utsättas för regn eller fukt. Den här enheten får inte användas nära vatten eller utsättas för droppande vatten, vattenstänk eller andra vätskor. Föremål som innehåller vatten, såsom vaser, får inte placeras på enheten.
- Om batteriet byts ut mot fel batterityp uppstår explosionsrisk. Batteriet får endast bytas ut mot samma eller motsvarande batterityp.
- Batteriet (batteripaketet eller installerade batterier) får ej utsättas för extrem värme, såsom direkt solljus, eld eller liknande.
- Enheten måste installeras så att du kan dra ut nätanslutningen ur vägguttaget (eller så att du kan dra ut nätkontakten på baksidan av apparaten). Om nätanslutningen används för att stänga av enheten ska denna vara lätt att nå och använda för detta.
- Läs el- och säkerhetsinformationen på baksidan av apparaten innan du installerar eller använder apparaten.
- Använd endast nätsladden som levereras med denna enhet.

Användning av apparaten i tropiska klimat – utrustningen får endast användas i miljöer med en temperatur på max 45 grader Celcius.

Enheten är av klass 1-konstruktion och måste anslutas till ett nätuttag med skyddsjordning.



Blixten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad farlig spänning inuti produkten som kan vara stark nog att ge personer en elstöt.

Varning: För att minska risken för elstötar får du inte ta bort apparatens hölje (eller baksida). Det finns inga delar som du som användare kan reparera inuti apparaten. Överlåt alla reparationer åt behörig personal.

Utropstecknet i en triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten.

VENTILATION

Viktigt! Enheten blir varm vid användning. Stapla inte flera apparater på varandra.

Se till att små föremål inte faller genom något av ventilationshålen. Om detta händer ska du genast stänga av apparaten, koppla ur den från vägguttaget och kontakta din återförsäljare.

PLACERING

Välj noggrant var du placerar apparaten. Undvik att ställa apparaten i direkt solljus eller nära en värmekälla. Ingenting med öppen låga, som t.ex. tända ljus, får placeras på enheten. Undvik platser som utsätts för vibrationer eller mycket damm, kyla eller fukt. Apparaten kan användas i ett tempererat klimat.

Apparaten måste installeras på en stabil, jämn yta. Placera inte apparaten i ett instängt utrymme som en bokhylla eller ett skåp. Placera inte apparaten på någon instabil yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn eller vuxna, och dessutom kan produkten ta allvarlig skada. Ställ inte någon annan utrustning ovanpå apparaten.

P.g.a. magnetiska fält som kan orsaka störningar bör inte skivspelare eller CRT-TV-apparater placeras i närheten av apparaten.

Elektroniska ljudkomponenter har en inkörningsperiod på cirka en vecka (om de används flera timmar om dagen). Under denna tid sätter sig alla nya komponenter till rätta och ljudegenskaperna förbättras.

STRÖMKÄLLOR

Apparaten ska endast förses med ström från den strömkälla som anges på etiketten. Om du inte är säker på vilken typ av strömförsörjning som finns i ditt hem ska du rådgöra med produktens återförsäljare eller ditt elbolag.

Om du inte tänker använda enheten under en längre tid ska du koppla bort den från vägguttaget.

ÖVERBELASTNING

Överbelasta inte vägguttag eller förlängningskablar eftersom det då finns risk för brand eller elstötar. Överbelastade nätuttag, förlängningskablar, sönderfräta strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter utgör fara. De kan orsaka elstötar eller eldsvåda.

Se till att alla strömkablar sitter ordentligt. Förhindra surrande och störande ljud genom att inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkabeln eller högtalarkablarna.

RENGÖRING

Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr, luddfri trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Använd inte sprejflaskor mot eller i närheten av apparaten.

KASSERING AV BATTERIER

Batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen. Avyttra urladdade batterier på ett korrekt sätt och i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning av miljöfarligt avfall och elektronikprodukter.

Begränsad garanti

SERVICE

Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera, demontera eller bygga om apparaten om verkar finnas något problem. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din återförsäljare om du upplever problem eller haveri.



WEEE-SYMBOL

Den överkorsade soptunnan är Europeiska Unionens symbol för att indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning. Den här produkten innehåller elektriska och elektroniska komponenter som ska återanvändas, återvinnas eller materialåtervinnas, och ska inte kastas med vanligt, osorterat avfall. Ta tillbaka apparaten till den auktoriserade återförsäljaren du köpte produkten av eller kontakta dem för mer information.



CE-MÄRKNING

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven för Lågspänningsutrustning (2014/35/EG), Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EG) och Miljövänlig design för energirelaterade produkter (2009/125/EG) när den installeras och används i enlighet med denna instruktionshandbok. För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa direktiv får endast tillbehör från Cambridge Audio användas med produkten och service måste utföras av behörig servicepersonal.



RCM (MÄRKE SOM ANGER ATT BESTÄMMELSER EFTERLEVS)

Denna produkt uppfyller säkerhetskraven i Australien och Nya Zeeland, EMC och radiokommunikationskraven i ERAC och ACMA.



CU-TR-MÄRKNING

Denna produkt uppfyller kraven för elektroniska säkerhetsgodkännanden i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan.

Cambridge Audio garanterar att denna produkt är fri från defekter vad gäller material och hantverk (villkoren nedan gäller). Cambridge Audio reparerar eller byter ut (Cambridge Audio avgör vilket) denna produkt eller alla delar med fel i denna produkt. Garantiperioderna varierar beroende på land. Om du är osäker ska du kontakta din återförsäljare och se till att du behåller ditt köpbevis.

För att få garantiservice ska du kontakta den Cambridge Audios auktoriserade återförsäljare där du köpte denna produkt. Om din återförsäljare inte har den utrustning som krävs för att reparera din Cambridge Audio-produkt kan återförsäljaren skicka den till Cambridge Audio eller en auktoriserad serviceleverantör för Cambridge Audio. Produkten ska fraktas i sitt originalemballage eller något annat emballage som ger ett lika bra skydd.

Köpbevis i form av kvitto eller fakturakvittens, som är bevis att produktens garantiperiod fortfarande gäller, måste uppvisas för att erhålla garantiservice.

Denna garanti är ogiltig om (a) serienumret från fabriken har ändrats eller avlägsnats från produkten eller (b) om denna produkt inte köptes från en auktoriserad återförsäljare för Cambridge Audio. Du kan ringa Cambridge Audio eller den lokala distributören för Cambridge Audio i ditt land för att bekräfta att du har ett icke-ändrat serienummer och/eller att du köpte produkten från någon av Cambridge Audios auktoriserade återförsäljare.


Denna garanti täcker inte kosmetiska skador eller skador som beror på force majeure, olycka, felanvändning, missbruk, försumlighet, kommersiell användning eller modifieringar av produkten eller någon del av produkten. Denna garanti täcker inte skador som orsakas av felaktig användning eller installation, felaktigt underhåll eller om någon annan än Cambridge Audio, en Cambridge Audio-återförsäljare eller auktoriserad serviceleverantör som har auktoriserats att utföra garantiarbete för Cambridge Audio försökt reparera produkten. Alla icke-auktoriserade reparationer ogiltigförklarar garantin. Denna garanti täcker inte produkter som säljs I BEFINTLIGT SKICK eller MED ALLA FEL.

REPARATIONER ELLER BYTEN I ENLIGHET MED DENNA GARANTI UTGÖR KUNDENS ENDA ERSÄTTNING. CAMBRIDGE AUDIO ANSVARAR INTE FÖR SLUMPMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT. MED UNDANTAG AV DE VILLKOR SOM GÄLLER ENLIGT LAG ÄR DENNA GARANTI EXKLUSIV OCH GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIN FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT ÄNDAMÅL.

Vissa länder och stater i USA tillåter inte uteslutning eller begränsning av följdskador eller underförstådda garantier, och därför gäller kanske inte uteslutandena ovan dig. Denna garanti ger dig specifika rättigheter och du kan ha andra lagstadgade rättigheter som varierar mellan olika stater eller länder.

Kontakta din återförsäljare för all service, med eller utan garanti.

Frontpanelens reglage

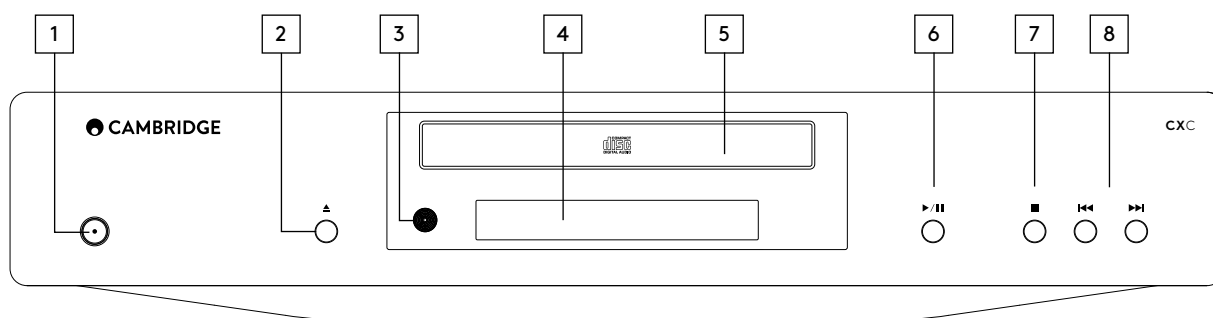

1. STANDBY/ON (STANDBY/PÅ)

Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED). I standby-läget drar enheten mindre ström och förbrukningen ligger här på mindre än 0,5 watt. Denna enhet bör lämnas i Standby-läge när den inte används.

Denna produkt har APD (Auto Power Down - Automatisk avstängning) aktiverad som standard. Efter inaktivitet på 30 minuter växlar produkten automatiskt till standby. Se senare avsnitt för ytterligare information.

2. OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÄNG)

Tryck för att öppna eller stänga släden för CD-skivan.

Obs! Släden stängs också om du trycker på Play (spela) när den är öppen.

3. INFRARÖDMOTTAGARE

Tar emot IR-kommandon från CX-seriens fjärrkontroll. Det krävs en fri siktlinje mellan fjärrkontrollen och mottagaren.

4. DISPLAY

Displayen visar den valda källan tillsammans med annan driftsinformation om CXC-enheten.

5. SKIVSLÄDE

CD-släde. Använd Open/Close-knappen (öppna/stäng) för att aktivera.

6. PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS) (▶/||)

Tryck på Play (spela) för att spela en inmatad skiva eller för att pausa uppspelning om en skiva redan spelas.


7. STOP (STOPP) ■

Stoppas CD-uppspelning.

8. SKIP/SCAN (HOPPA ÖVER/SPOLA) (⏮ ⏭)

Tryck för att hoppa över CD-spår. Om du trycker in och håller ned knappen kommer CD-spåret som spelas upp spolat framåt eller bakåt. Skip/Scan-knapparna (hoppa över/spola) används också för att förflytta sig i meny.

Displayfunktioner

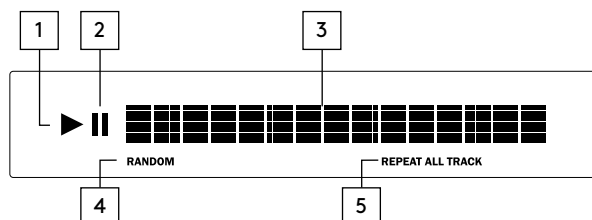

1. PLAY (SPELA)

Lyser under uppspelning av skivan.

2. PAUSE (PAUS)

Indikerar att uppspelningen av skivan har pausats.

3. DISPLAY

Alfanumeriska tecken som visar uppselningsinformation. När du lägger i en skiva tar det några sekunder för CD-spelaren att läsa av innehållet på skivan. Displayen visar sedan antalet spår på skivan samt dess totala längd.

Om CD:n innehåller CD-text kommer namnet på albumet rulla en gång (antalet spår visas hela tiden.) När uppspelning av ett individuellt spår börjar visas spårnumret, antalet spår och speltiden. På en CD som innehåller CD-text kommer spårnamnet rulla en gång.


4. RANDOM (BLANDA)

Indikerar slumpvist uppselningsläge.

5. REPEAT ALL/TRACK (UPPREPA ALLA/UPPREPA SPÅR)

Lyser när "Repeat Track" (Upprepa spår) eller "Repeat All" (Upprepa alla) har valts.

Kontroller på baksidan

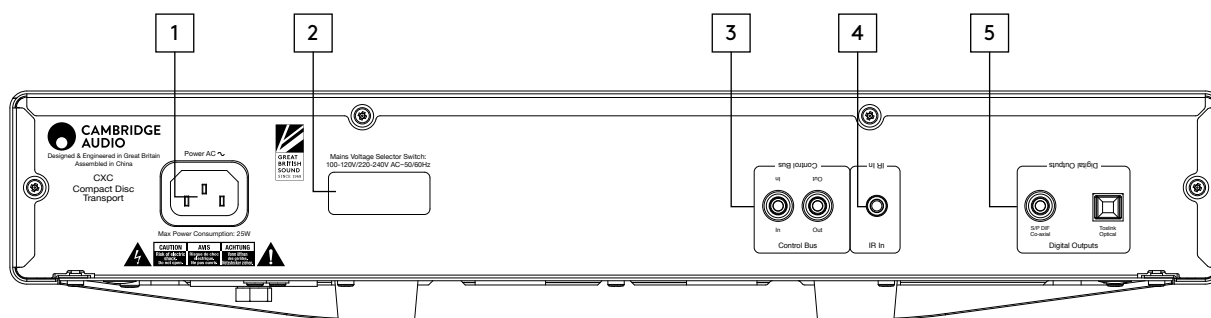

1. KONTAKT FÖR NÄTKABEL

När alla anslutningar gjorts, anslut den medföljande strömkabeln till strömuttaget på CXC-enheten och till en lämplig väggkontakt. CXC-enheten är nu redo att användas.

2. SPÄNNINGSOMKOPPLARE

Växlar CXC-enhetens nätspänning mellan 115V och 230V.

Obs! Får endast användas av servicepersonal från Cambridge Audio!

3. STYRBUSS

In – Ett RCA phono-uttag som gör det möjligt att ta emot omodulerade kommandon från flerrumssystem eller andra komponenter som ska mottas av CXC-enheten.

Ut – Ett RCA phono-uttag som ger styrbusskommandon för ytterligare nedströmsenheter.

4. IR-INGÅNG (INFRARÖD)

Ett 3,5 mm miniuttag som gör att modulerade IR-kommandon från flerrums- eller IR-förstärkarsystem kan tas emot av CXC-enheten.

Obs! Kommandon som tas emot av IR-ingångsuttaget slingas inte ut ur styrbussen. Se avsnittet "Anpassad installation" för mer information.

5. DIGITALA INGÅNGAR

CXC-enheten har totalt två digitala utgångar, ett S/P DIF koaxialkabeluttag och ett uttag för Toslink-kabel (optisk).

Koaxialkabel – För att uppnå bästa resultat, använd en högkvalitativ 75 ohm, digital RCA-sammanskopplingskabel (inte en som är utvecklad för normal ljudanvändning).

Toslink-kabel (optisk) – Använd en högkvalitativ TOSLINK fiberoptisk sammankopplingskabel, speciellt utvecklad för ljudanvändning.

Fjärrkontroll

CXC-enheten levereras med en fjärrkontroll (handenhet) som har samma kontrollfunktioner som på frontpanelen och som också kan användas för att styra andra produkter i CX-serien. De medföljande AAA-batterierna måste monteras innan fjärrkontrollen kan användas.

Fjärrkontrollens knappfunktioner beskrivs i följande avsnitt.

1. LJUSSTYRKA

Ändrar ljusstyrkan på skärmens bakgrundsbelysning. Det finns tre nivåer av ljusstyrka: Ljus, svag och av.

2. STANDBY/ON (STANDBY/PÅ)

Växlar förstärkaren mellan på och ett miljövänligt Standby-läge med låg effekt.

3. PLAY (SPELA)/4. PAUSE (PAUS)/5. STOP (STOPP)

Tryck på relevant knapp för att spela, pausa eller stoppa CD:n.

6. OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÄNG)

Öppnar och stänger skivslåden.

7. SCAN (SPOLA)

Håll ner för att snabbspola igenom det valda spåret. Håll ner i sju sekunder för att öka hastigheten på spolningen. Tryck på den högra knappen för spolning framåt och den vänstra för spolning bakåt.

8. SKIP (HOPPA ÖVER)


Right Skip (hoppa över, höger) - Tryck för att hoppa ett spår framåt på skivan.

Left skip (hoppa över, vänster) - Tryck för att hoppa ett spår bakåt på skivan.

9. REPEAT (UPPREPA)/10. RANDOM (BLANDA)

Läs avsnittet "Bruksanvisning" i den här manualen för information om de här knapparnas funktioner.

Obs! Dessa knappar fungerar endast när displayens bakgrundsbelysning antingen är inställd på lägena "ljus" eller "svag". Om den är inställd på "av" svarar inte funktionerna.

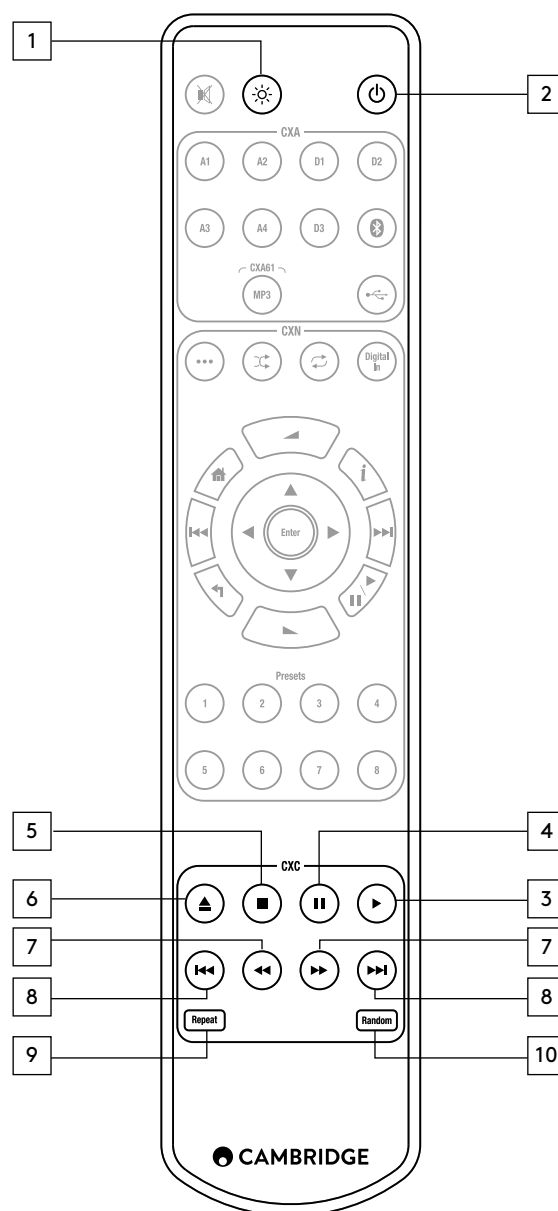

Bruksanvisning

LÄGGA I OCH TA UR SKIVA

1. Tryck på Open/Close-knappen (öppna/stäng) (▲).
2. När skivslåden är helt öppen placerar du försiktigt en skiva i slåden med den tryckta sidan uppåt.
3. Tryck på Open/Close-knappen (öppna/stäng) (▲) igen för att stänga slåden. När slåden med en korrekt placerad skiva är helt stängd, läser CD-spelaren av skivan och visar innehållsinformationen.
4. Skivslåden kan öppnas när som helst genom att trycka på Open/Close-knappen (öppna/stäng) (▲). Ta endast ut skivan efter att slåden har öppnats helt.

Obs!

- Lägg aldrig annat än CD-skivor i slåden. Främmande föremål kan skada mekanismen.
- Tvinga aldrig slåden för hand när den öppnar eller stänger.
- Håll skivslåden stängd för att förhindra att smuts och damm kommer in i enheten.
- Om CD-skivan är mycket repig eller för smutsig kanske spelaren inte kan läsa av den eller spela upp den.
- Lägg aldrig i fler än en skiva i slåden.

NORMAL UPPSPELNING



Den här enheten har utformats för att spela CD-skivor, inspelningsbara CD-skivor (CD-R) och återinspelningsbara CD-skivor (CD-RW) som bär symbolen som visas här. Inga andra skivor kan spelas upp. CD-R/CD-RW-skivor ska innehålla en korrekt registrerad innehållsförteckning så att de kan spelas upp. Denna enhet kan endast spela skivor som är inspelade i CD-DA-format som är utformat för musikåtergivning. Försök inte spela en skiva som innehåller annan data på denna enhet, som CD-ROM för datorer med MP3- eller WMA-filer.

1. Sätt på din förstärkare och välj rätt ljudkälla med reglaget. Sätt volymen till ett minimum.
2. Tryck på Open/Close-knappen (öppna/stäng) (▲) för att öppna skivslåden och lägga i en skiva.
3. Tryck på Open/Close-knappen (öppna/stäng) (▲) igen för att stänga slåden. CD-spelaren läser av skivan.
4. Tryck på Play (spela) (▶) för att spela upp.
5. När det sista spåret har spelats upp återgår displayen till att visa skivans innehåll.
6. Tryck på Stop-knappen (stopp) (■) för att stoppa skivan. Om du trycker på Pause-knappen (paus) (⏸) medan skivan spelas pausas skivan och paus-ikonen tänds på displayen. Du kan starta uppspelningen igen genom att trycka på Play-knappen (spela) (▶) en gång till.

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR UNDER UPPSPELNING

1. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen (hoppa över/spola) (⏮) kommer du till början av nästa spår på CD:n. Upprepa efter behov.
2. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen (hoppa över/spola) (⏭) kommer du till början av föregående spår.

SÖKA UPP ETT SPECIFIKT SPÅR NÄR UPPSPELNINGEN ÄR STOPPAD

1. Om du gör ett enda, kort tryck på Skip/Scan-knappen (hoppa över/spola) (⏮) växlar du mellan spår.
2. Tryck och håll in för att snabbt bläddra mellan spår.
3. Tryck på Play-knappen (spela) (▶) för att starta uppspelningen av det valda spåret.

UPPREPA SKIVOR OCH SPÅR

1. Se till att skivan ligger i slåden.
2. Tryck på Repeat-knappen (upprepa) på fjärrkontrollen. "Repeat All" (upprepa alla) visas på displayen. Tryck på Play-knappen (spela) (▶). Hela skivan upprepas nu till dess att funktionen inaktiveras.

3. Tryck på Repeat-knappen (upprepa) två gånger medan spåret spelar för att upprepa ett specifikt spår. "Repeat Track" (upprepa spår) visas på displayen. Tryck på Play-knappen (spela) (▶) så upprepas det valda spåret tills funktionen stängs av.

Du kan också trycka på Repeat-knappen (upprepa) två gånger, välja det valda spåret med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen och trycka på Play (spela) (▶).

4. Tryck på Repeat-knappen (upprepa) igen antingen före eller under uppspelning för att stänga av upprepningsfunktionen.

SPELA UPP SPÅR I SLUMPMÄSSIG ORDNING.

1. Se till att det ligger en skiva i slåden.
 2. Tryck på Random-knappen (blanda) på fjärrkontrollen. "Random" (blanda) visas på displayen.
 3. Tryck på Play-knappen (spela) (▶). CD-skivan spelar nu upp hela skivan i slumpmässig ordning.
- Det går även att trycka på Random-knappen (blanda) under uppspelning för att lyssna på spårerna i slumpmässig ordning.
4. Tryck på Random-knappen (blanda) för att avsluta slumpmässig ordning. Skivan fortsätter att spelas upp till slutet, men i korrekt ordning.
 5. Tryck på Stop-knappen (stopp) (■) när som helst för att stanna skivan.

Obs! Om du väljer "Random"-läge (blanda) när "Repeat Track" (upprepa spår) har valts avslutas "Repeat Track"-läget automatiskt.


ANVÄNDA INSTÄLLNINGSMENYN

På CXC-enheten kan du göra inställningar för vissa val för automatisk uppspelning och automatisk avstängning.

1. Tryck och håll in Stop-knappen (stopp) (■) i fem sekunder för att öppna inställningsmenyn.
2. Bläddra genom menyn (visas nedan) med hjälp av Skip/Scan-knapparna (hoppa över/spola) (⏮/⏭).
3. Tryck på Play-knappen (spela) (▶) för att välja en undermeny. Bläddra genom valen på undermenyn med hjälp av Skip/Scan-knapparna (hoppa över/spola) (⏮/⏭). Standardinställningen indikeras av symbolen.
4. Välj ett alternativ genom att tryck Play-knappen (spela) (▶).
5. Återvänd till undermenyn eller lämna menyn genom att trycka på Stop-knappen (stopp) (■).

Obs!

- Det är inte möjligt att öppna inställningsmenyn under uppspelning av en skiva.
- Stop-knappen (stopp) (■) på fjärrkontrollen kan inte användas för att öppna inställningsmenyn. När du har öppnat menyn kan du dock använda fjärrkontrollen för att bläddra mellan och välja alternativ i undermenyn.

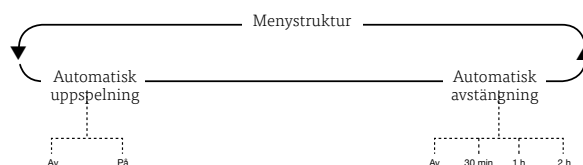

INSTÄLLNINGAR FÖR AUTOMATISK UPPSPELNING

Om det behövs kan CXC-enheten automatiskt spela skivor som matas in i slåden utan att du behöver trycka på Play-knappen (spela) (▶). Automatisk uppspelning kan enkelt aktiveras i menyn när så önskas. Standardinställningen för automatisk uppspelning är "av".

Tekniska specifikationer

INSTÄLLNINGAR FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om du vill kan CXC-enheten stängas av automatiskt om den inte använts under en viss tid. Det går att välja avstängning efter en inaktiv period (ingen uppspelning av skiva eller inga andra funktioner på spelaren har använts) på 30, 60 eller 120 minuter. Standardinställningen för automatisk avstängning är "30 minuter".

| | |
|---|--|
| Totalt korrelerat jitter | <140pS |
| S/PDIF utgångsimpedans eller TOSLINK (optisk) | <75 ohm |
| Digitala ljudutgångar | S/PDIF koaxialkabel och TOSLINK-kabel (optisk) |
| Maximal energiförbrukning | 25W |
| Strömförbrukning i standby-läge | <0,5 watt |
| Dimensioner (H x B x D) | 85 x 430 x 315 mm (3,3 x 16,9 x 12,4") |
| Vikt | 4,7 kg |

Användning av anpassad installation (Custom Installation, C.I.)

CXC har en styrbuss-ingång/-utgång som gör att omodulerade kommandon från fjärrkontrollen (positiv logik, TTL-nivå) kan tas emot elektroniskt av enheten och slingas till en annan enhet om så önskas. Dessa kontrollkommandon genereras vanligtvis genom anpassad installation av flerrumssystem eller IR-mottagningsystem. Styrbussuttagen är färgkodade i orange.

Det finns också en IR-sändaringång som gör att modulerade kommandon från en IR-fjärrkontroll kan tas emot elektriskt av enheten. Kommandon på denna ingång styr endast enheten och slingas inte ut demodulerade på styrbussutgången.

Dessutom har enheterna "direkta" IR-/kontrollkoder samt växlingskoder för vissa av sina funktioner för att förenkla programmering av anpassade installationssystem. Särskilda direkta på-/av-kommandon hittas på den medföljande fjärrkontrollen för självlärande av C.I.-systemen eller självlärande fjärrkontroller som följer:

1. Tryck in hoppa bak-knappen och av-/på-knappen för att skicka ett diskret Power On-kommando.
2. För att skicka ett diskret Power Off-kommando trycker du på hoppa fram-knappen och av-/på-knappen.

En fullständig kodtabell för denna produkt finns på Cambridge Audios webbplats på www.cambridge-audio.com.

Felsökning

INGEN STRÖM

Kontrollera att AC-strömsladden är korrekt ansluten.

Kontrollera att kontakten sitter i korrekt i vägguttaget och är påslagen.

Kontrollera säkring i nätanslutningen eller adaptern.

SPELAREN LÄSER INTE SKIVAN

Kontrollera att skivan inte satts i upp och ner.

Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.

INGET LJUD

Kontrollera att förstärkaren är korrekt inställd.

Kontrollera att anslutningskablarna sitter korrekt.

SKIVAN SLIRAR

Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig.

Kontrollera att spelaren står på ett plant underlag och inte utsätts för vibrationer.

DET HÖRS ETT HUMMANDE FRÅN HÖGTALAREN

Kontrollera att alla kabelanslutningar sitter korrekt.

FJÄRRKONTROLLEN FUNGERAR INTE

Kontrollera att batterierna inte är slut.

Kontrollera att inte något är i vägen för sensorn.

Om ovanstående lösningar inte löser ditt problem kan du läsa under rubriken Vanliga frågor (FAQ) på vår webbplats: techsupport.cambridgeaudio.com

Du kan också använda denna möjlighet för att ställa en fråga till vårt tekniska supportteam.

Kontakta din återförsäljare för alla typer av service, oavsett om den omfattas av garantin eller ej.



WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM

Gallery Court, Hankey Place
London
SE1 4BB
United Kingdom

Cambridge Audio är ett varumärke som tillhör Audio Partnership Plc.
Registrerat i England med företagsnummer 2953313

AP36805/1