

CXN V2

NETZWERK-PLAYER



Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------|---|
| ANSCHLÜSSE AUF DER GERÄTERÜCKSEITE | 3 |
| BEDIENELEMENTE VORDERSEITE | 3 |
| FERNBEDIENUNG | 4 |
| ANSCHLÜSSE | 5 |
| NETZWERKVERBINDUNGEN | 5 |
| SCHRIFTZEICHENEINGABE | 5 |
| BEDIENUNGSANLEITUNG | 6 |
| EINGÄNGE | 6 |
| EINSTELLUNGEN | 7 |

Support

FAQS UND SUPPORT

Bitte besuchen Sie <https://techsupport.cambridgeaudio.com>

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNSEREM ENGAGIERTEN TECHNISCHEM SUPPORT AUF:

support@cambridgeaudio.com

UK: +44 20 7551 5422

US: +1 877 357-8204

HK: +852 2499 6018

Wichtig!

Der CXN v2 ist größtenteils ein softwarebasiertes Produkt und gelegentlich werden neue Funktionen und Updates verfügbar gemacht. Im Abschnitt Firmwareupgrades am Ende dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie online nach Updates suchen und anschließend Ihr Gerät automatisch aktualisieren können. Dieser Vorgang dauert nur ein paar Minuten.

Wir empfehlen, vor der ersten Verwendung des CXN v2 und danach gelegentlich nach Updates zu suchen.

Besuchen Sie auch die Supportseite für den CXN v2 auf <https://techsupport.cambridgeaudio.com>, um mehr über neue Funktionen, Hinweise zur Kompatibilität mit anderen Produkten und Audioformaten zu erfahren sowie die jeweils aktuelle Version dieser Anleitung zu erhalten.

Denken Sie daran, Ihr Produkt zu registrieren.

Gehen Sie auf www.cambridgeaudio.com/register

Wenn Sie sich registrieren, werden Sie folgende Informationen bevorzugt erhalten:

- Kommende Produktveröffentlichungen
- Software-Aktualisierungen
- Neuigkeiten, Events sowie exklusive Angebote und Preisausschreiben!

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen die Installation und Verwendung des Produkts so einfach wie möglich machen. Die Angaben in dieser Anleitung wurden zur Zeit der Drucklegung sorgfältig auf ihre Richtigkeit überprüft. Cambridge Audio ist bestrebt, seine Produkte ständig zu verbessern. Deshalb können sich Design und technische Daten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Dieses Handbuch enthält firmeneigene Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf weder als Ganzes noch in Teilen auf mechanische, elektronische oder andere Weise, in welcher Form auch immer, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden. Alle Marken und eingetragenen Handelszeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© Copyright Cambridge Audio Ltd 2020.

Cambridge Audio und das Cambridge Audio-Logo sind Warenzeichen von Cambridge Audio.

Stream Magic ist eine Marke von Audio Partnership Plc und ist in der Europäischen Gemeinschaft und anderen Ländern registriert.


Dieses Produkt enthält Software, die nach Version 2 der GNU Public License und Version 2.1 der GNU Lesser Public License lizenziert ist. Der Quellcode für diese Software ist erhältlich unter:

<http://gpl.stream-magic.com/>

Dieses Produkt enthält Technologie, die Eigentum der Microsoft Corporation ist und unter einer Lizenz von Microsoft Licensing GP steht. Die Verwendung oder Verbreitung solcher Technologien außerhalb dieses Produkts ist ohne eine Lizenz der Microsoft Corporation und/oder von Microsoft Licensing GP untersagt.

Die Spotify-Software unterliegt den hier zu findenden Drittlizenzen: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Anschlüsse auf der Geräterückseite

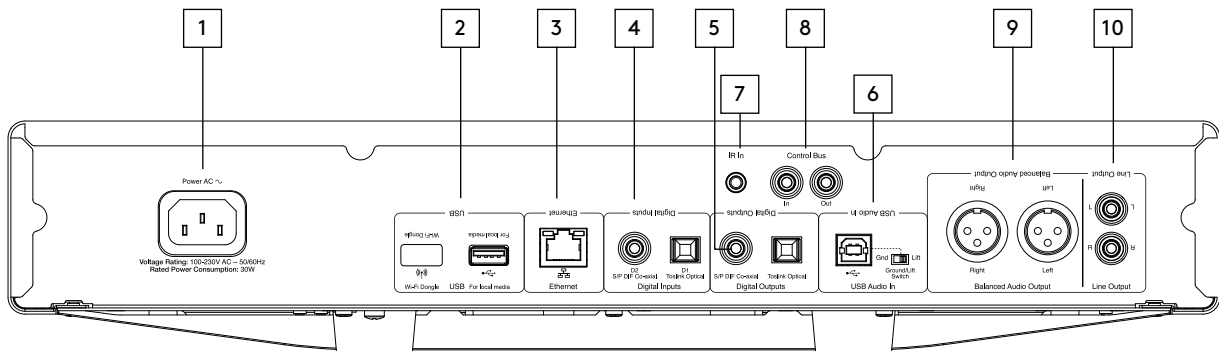

1. NETZANSCHLUSS (WECHSELSTROM)

2. USB-ANSCHLÜSSE

Vorinstallierter WLAN-Dongle und Anschluss für USB HD/Flashdisk oder optionaler Bluetooth-Audioempfänger BT100.

Die USB-Anschlüsse sind nicht zur Verbindung mit Mobilgeräten von Apple vorgesehen. Sämtliche Funktionen, das Aufladen des Geräts oder sonstiges werden nicht unterstützt.

Der WLAN-Dongle ist vorinstalliert. Bitte angeschlossen lassen. Ihr Gerät wird automatisch auf eine Ethernet-Verbindung eingestellt, wenn eine solche hergestellt wird. Wenn Sie diesen CXN v2 mit WLAN verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sich Ihr Gerät in Reichweite Ihres Wireless-Routers befindet.

Wichtiger Hinweis:

Das Anschließen oder Trennen des WLAN-Dongle dürfen Sie nie vornehmen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

3. ETHERNET

4. DIGITALEINGÄNGE

5. DIGITALE AUSGÄNGE

6. USB-AUDIOEINGANG

Zum Anschluss an einen Computer (PC/MAC).

ERDFREISCHALTER

Aktivieren Sie ‚Lift‘, um auftretende Brummtöne in den Lautsprechern zu eliminieren.

7. IR- (INFRAROT) -EMITTEREINGANG

8. STEUERBUS

Zur Verbindung mit anderen Geräten der CX-Produktreihe. Die Eigenschaften variieren je nach Funktionalität der anderen Geräte.


9. SYMMETRISCHER AUDIOAUSGANG

Zur Verwendung mit XLR-Kabeln.

Hinweis: XLR-Stecker sollten wie folgt gepolt sein: Pin 1: Masse, Pin 2: Plus (gleichphasig) und Pin 3: Minus (gegenphasig).

10. LINE-AUSGANG

Bedienelemente Vorderseite

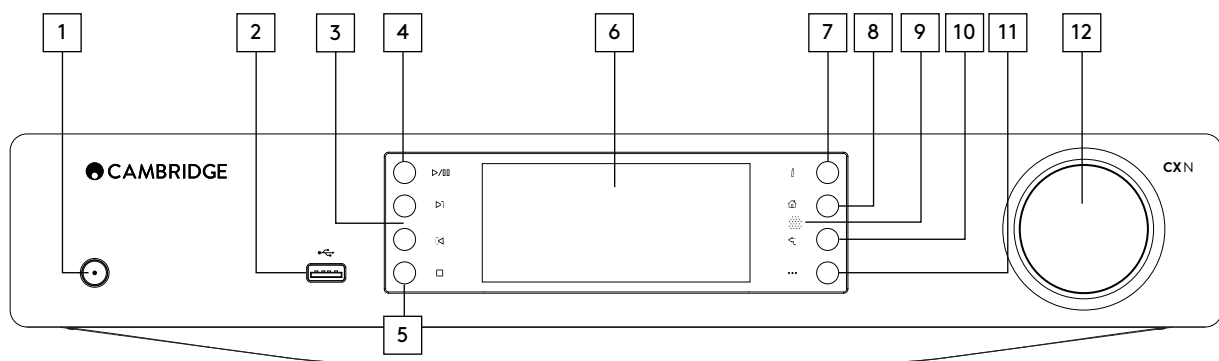

1. STANDBY/EIN

2. USB

Zur Verwendung mit USB-Audiospeichern. Maximale Stromaufnahme 1 A.

Hinweis: Dieser USB-Anschluss ist nicht zur Verbindung mit Mobilgeräten von Apple vorgesehen.

3. SKIP (ÜBERSPRINGEN)

4. PLAY/PAUSE (ABSPIELEN/PAUSE)

5. STOP/DELETE (STOPP/LÖSCHEN)

Drücken Sie die Taste zum Anhalten der Wiedergabe bzw. Löschen von Elementen in verschiedenen Menüs.

6. DISPLAY (ANZEIGE)

Zeigt den Status des Geräts an.

7. (i) INFO

Zeigt die ‚Now Playing‘-Anzeige (aktuelle Wiedergabe). Durch Drücken der Taste lässt sich das Anzeige-Layout wechseln.

8. HOME

9. INFRAROT-SENSOR

10. RETURN (ZURÜCK)

Hiermit gelangen Sie zum vorherigen Menüpunkt.

11. (MEHR)

Bei der Wiedergabe von UPnP-Quellen werden hiermit Titel in der Warteschleife und Optionen angezeigt.

12. NAVIGATION/SELECT (NAVIGATION/AUSWAHL, DREHKNOPF)

Durch Drehen können Sie durch die Menüs scrollen und navigieren. Drücken Sie auf den Knopf, um eine Auswahl zu bestätigen oder eine angezeigte Funktion auszuwählen.

Fernbedienung

Die StreamMagic-App verleiht Ihnen die ultimative Kontrolle über Ihren Cambridge Audio CXN (v2). Sie bietet Ihnen einen schnellen Zugriff auf Geräteeinstellungen, Medienbibliotheken und Internetradio.



Fernbedienung

1. STANDBY/EIN

2. DISPLAY-HELLIGKEIT

3. STUMMSCHALTEN

(Vorverstärkermodus)

4. (MEHR)

Bei der Wiedergabe von UPnP-Quellen werden hiermit Titel in der Warteschleife und Optionen angezeigt.

5. DIGITALEINGANG

6. RANDOM (ZUFALLSWIEDERGABE)

7. REPEAT (WIEDERHOLEN)

8. LAUTSTÄRKE

(Vorverstärkermodus)

9. HOME

10. (i) INFO

Zeigt die ‚Now Playing‘-Anzeige (aktuelle Wiedergabe). Durch Drücken der Taste lässt sich das Anzeige-Layout wechseln.

11. SKIP (ÜBERSPRINGEN)

Zum Überspringen von Titeln.

12. ENTER (EINGEBEN)


13. NAVIGATION

14. RETURN (ZURÜCK)

15. PLAY/PAUSE (ABSPIELEN/PAUSE)

16. PRESETS (SPEICHERPLÄTZE)

Ruft gespeicherte 1-8 Voreinstellungen auf.

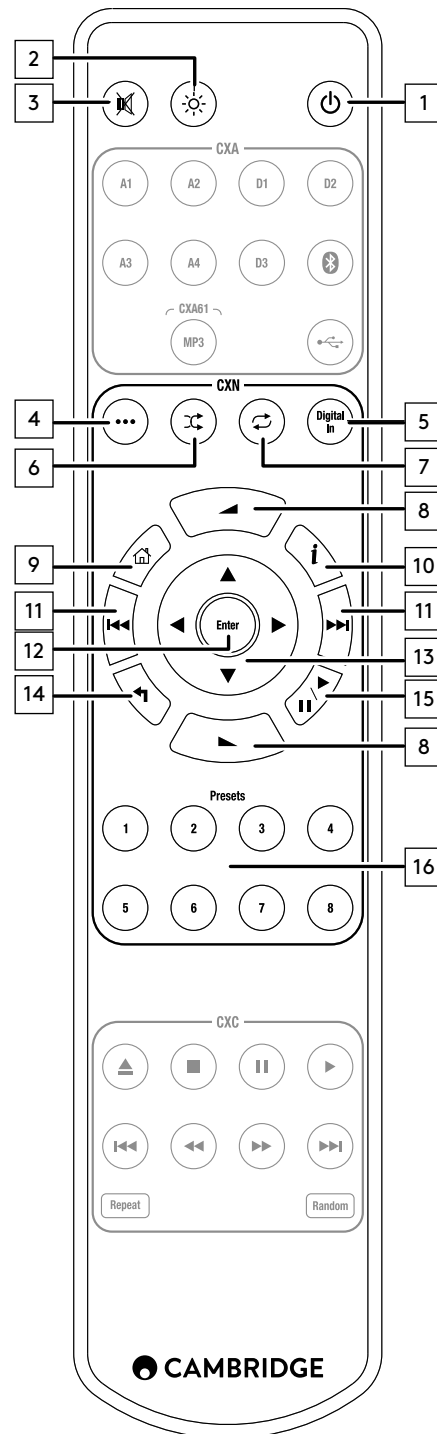


ANSCHLÜSSE

REGULÄRE AUDIOVERBINDUNGEN

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie etwas daran anschließen.

Phonokabel (2RCA-2RCA)

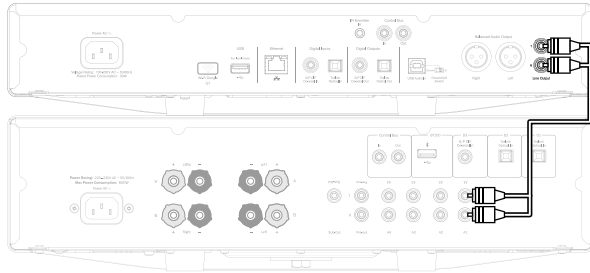

CXN v2/CXA


NETZWERKVERBINDUNGEN

Um die UPnP-Media-Sharing-Funktion zu nutzen, müssen Sie eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk per WLAN oder Ethernet-Kabel herstellen.

Für Internetradio, Streaming-Dienste und das Herunterladen von Software-Updates müssen Sie zudem über einen Breitband-Internetanschluss verfügen.

Für eine störungsfreie Wiedergabe von hochauflösendem Material mit 24 Bit/176 kHz bzw. 24 Bit/192 kHz sollten Sie eine Kabelverbindung wählen.


NETZWERKVERBINDUNG PER KABEL

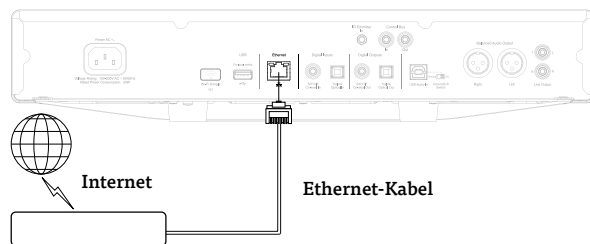

Breitband-Router/Modem

Schließen Sie den CXN v2 mit einem Netzwerkkabel (ungekreuztes Ethernet-Kabel der Kategorie 5/5E) an Ihren Router an.

KABELLOSE VERBINDUNG MIT EINEM NETZWERK

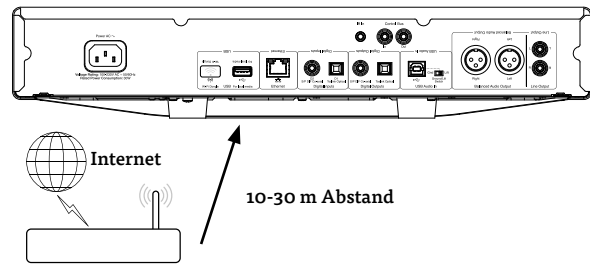

Wireless-Broadband-Router/Modem

Ihr CXN v2 muss sich in Reichweite Ihres Wireless-Routers befinden.

Wichtiger Hinweis: Schließen Sie den Wireless-Dongle nicht an bzw. trennen Sie die Verbindung nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Bei einem iOS-Gerät gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen und wählen Sie ‚CXN v2‘.

Alternativ dazu können Sie den CXN v2 direkt an das WLAN-Netzwerk anschließen: Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein.

Hinweis: Bei Passwörtern für WLAN-Netzwerke ist zum Teil die Groß- und Kleinschreibung zu beachten.

Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des CXN v2 finden Sie im späteren Abschnitt „Einstellungen >> Netzwerk“ in diesem Handbuch.

SCHRIFTZEICHENEINGABE

Wird in der Regel gebraucht für:

- WLAN-Netzwerk-Passwort.
- Suche nach Radiosendern und Inhalten auf UPnP-Servern.
- Anpassung des Anzeigenamens und des Namens der digitalen Eingänge für den CXN v2.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | < | | = | > |
| + | - | _ | ! | ? | @ | # | \$ | % | ^ | & | * | : | ; | ` | ' | " | . | , | \ |
| / | [|] | { | } | (|) | ~ | | | | | | | | | | | | |



Zur Eingabe von Text:

1. Verwenden Sie den Drehknopf vorne am Bedienfeld, um die einzelnen Buchstaben und Symbole auszuwählen.
2. Mit der IR-Fernbedienung können Sie horizontal und vertikal navigieren.
3. Drücken Sie auf Enter (Eingeben) auf dem Bedienfeld vorne oder auf der IR-Fernbedienung, um den markierten Buchstaben auszuwählen.

← löscht das zuletzt angewählte Satzzeichen (äquivalent zur ■-Taste auf dem Bedienfeld vorne bzw. der IR-Fernbedienung).

✕ bricht die Texteingabe ab.

↵ bestätigt die Texteingabe.

Bedienungsanleitung

MUSIKBIBLIOTHEK

Der Menüpunkt Musikbibliothek zeigt sämtliche gefundenen UPnP-Server und USB-Medien an.

Es gibt eine Vielzahl an geeigneten UPnP-Software-Lösungen für PC und Mac. Stand-Alone-Server und Network-Attached-Storage- (NAS-)Geräte mit eingebauter UPnP-Server-Funktionalität werden ebenfalls angezeigt. Lesen Sie bitte auch die Einrichtungsanleitungen auf unserer Website unter: www.cambridgeaudio.com/networksetup

Hinweis: Wenn Sie einen UPnP-Server zum Teilen von Medien verwenden, werden die Menüstruktur sowie die Such- und Auswahlkriterien vom jeweiligen Server und nicht vom CXN v2 festgelegt.

Der CXN v2 scannt nicht ganze USB-Speichergeräte, um eine Künstler-/Titel-Datenbank anzulegen. Es wird daher empfohlen, die Audiodateien nach Künstler und Album sortiert zu speichern, um ein einfaches Auffinden von Titeln zu ermöglichen.

TITEL WIEDERGEBEN UND ZUR WARTESCHLEIFE HINZUFÜGEN

INDIVIDUELLE TITEL HINZUFÜGEN

Bei Auswahl eines individuellen Titels wird folgendes Menü angezeigt:

- JETZT ABSPIELEN
- NÄCHSTEN ABSPIELEN
- ZUR WARTESCHLEIFE HINZUFÜGEN – Den Titel ans Ende der Warteschleife hinzufügen.
- WARTESCHLEIFE ERSETZEN – Alle Einträge aus der Warteschleife entfernen und mit dem neuen Titel ersetzen.

ANZEIGEN DER WARTESCHLEIFE

Zur Anzeige der Warteschleife können Sie jederzeit auf die ‚...‘ (Mehr)-Taste drücken.

Die Wiedergabe lässt sich an jedem beliebigen Punkt der Warteschleife fortsetzen, indem Sie in der Liste nach oben oder unten navigieren und auf Enter (Eingeben) drücken.

BEARBEITEN DER WARTESCHLEIFE

Titel können aus der Warteschleife entfernt werden, indem Sie sie mit dem Navigator anwählen und dann die Stop-Taste (Stopp) betätigen.

Navigieren Sie zum Löschen der gesamten Warteschleife ans Ende der Liste, wählen Sie [Clear Queue] (Warteschleife löschen) und drücken Sie auf Enter (Eingeben).

Hinweis: Das Umschalten des CXN v2 in den umweltfreundlichen Standby-Modus löscht die Warteschleife.

DIE ‚NOW PLAYING‘-ANZEIGE (AKTUELLE WIEDERGABE)

Mit der ‚i‘-Taste lassen sich folgende Optionen wählen:

- Kombination von Titel-/Stream-Angaben plus Album-Cover bzw. Sender-Logo.
- Nur Album-Cover bzw. Sender-Logo.
- Nur Titel-/Stream-Angaben.

Album-Cover und Sender-Logos können auch angezeigt werden, sofern verfügbar. Bei USB-Medien müssen sich die Daten der Album-Cover im selben Ordner befinden wie der entsprechende Titel.

ALBUM-COVER – DATEIFORMATE

Album-Cover-Bilddateien werden nur in den Formaten .png und .jpg unterstützt.

Bilddateien können beliebige Namen haben, jedoch werden Dateien mit den Namen Folder.png oder Folder.jpg vorrangig verwendet.

In Audiodateien eingebettete Bildinformationen werden nicht unterstützt.

WIEDERGABELISTEN

Der CXN v2 unterstützt verschiedene Playlisten-Formate:

- ASX (Microsoft® Playlist-Format)

- M3U

- PLS

Für die dauerhafte Speicherung von Listen mit Ihrer Lieblingsmusik wird empfohlen, eine dafür taugliche Software zu verwenden, um Wiedergabelisten zu erstellen. Auf diese kann der CXN v2 dann von USB-Speichergeräten oder UPnP-Servern, welche Wiedergabelisten unterstützen, zurückgreifen.

Aktuell ist es nicht möglich, die auf dem CXN v2 erstellte Warteschleife als Wiedergabeliste zu speichern.

EINGÄNGE

USB-AUDIO

Der USB-Audioeingang des CXN v2 ist für den direkten Anschluss an einen PC oder Mac vorgesehen.

Die Standardkonfiguration des CXN v2 ist das USB-Audioprofil 1.0, welches mit nahezu allen gängigen Betriebssystemen und Computern funktioniert, ohne dass zusätzliche Treiber installiert werden müssen. In dieser Konfiguration werden Auflösungen von 16 Bit/44,1 kHz bis hin zu 24 Bit/96 kHz unterstützt.

Weitere Angaben zu USB-Audio finden Sie unter:

www.cambridgeaudio.com/USB-audio.

D1-D2


Die zwei Digitaleingänge unterstützen PCM-Audiodaten in Stereo mit Auflösungen bis hin zu 24 Bit/192 kHz.

BLUETOOTH

Der optionale Cambridge Audio BT100 Bluetooth-Dongle kann auf jeden freien USB-Anschluss gesteckt werden.

SPOTIFY CONNECT



Spotify erlaubt es Ihnen, sich Millionen von Songs anzuhören – die Künstler, die Sie mögen, die neuesten Hits sowie Entdeckungen nur für Sie. Wenn Sie ein Anwender von Spotify Premium sind, können Sie Ihren CXN v2 mit der Spotify-App steuern.

1. Verbinden Sie dazu Ihren CXN v2 mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Smartphone oder Tablet mit der Spotify-App.
2. Öffnen Sie die Spotify-App und spielen Sie einen beliebigen Titel.
3. Tippen Sie auf das Bild des Titels am linken unteren Bildschirmrand.
4. Tippen Sie auf das Verbindungssymbol .
5. Wählen Sie Ihren CXN v2 aus der Liste.

Informationen über die Einrichtung und Nutzung von Spotify Connect finden Sie unter www.spotify.com/connect.

Die Spotify Software unterliegt den folgenden Lizenzen Dritter: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

BENUTZUNG VON AIRPLAY

1. Verbinden Sie Ihren CXN v2 mit Ihrem Netzwerk.
2. Öffnen Sie die App, von der aus Sie AirPlay ausführen möchten.
3. Tippen Sie auf  oder .
4. Wählen Sie Ihren CXN v2 als Ihr AirPlay-Gerät aus.

VOM CONTROL CENTER

So schalten Sie den Ton auf Ihrem Gerät vom Control Center: Wischen Sie vom unteren Rand eines beliebigen Bildschirms auf Ihrem Gerät nach oben, um das Control Center zu öffnen.

Berühren und halten Sie  in der rechten oberen Ecke und wählen Sie dann Ihren CXN v2.

BENUTZUNG VON CHROMECAST BUILT-IN

Der CXN v2 wird mit Chromecast built-in geliefert. Damit können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop an Ihren Lautsprecher streamen.*

*Kompatibel mit iPhone®, iPad®, Android-Smartphones und -Tablets, Mac®- und Windows®-Laptops sowie Chromebook-Geräten.

IHR SMARTPHONE IST IHRE FERNBEDIENUNG

Wenn Sie Ihr Smartphone verwenden, müssen Sie nichts neu lernen – streamen Sie Ihre Apps, Wiedergabelisten oder die Musik Ihrer Lieblingskünstler – ohne neue Anmeldungen oder Downloads. Damit können Sie ganz einfach Inhalte durchsuchen, zur Warteschlange hinzufügen und von überall im Haus steuern.

DIE CAST-SCHALTFLÄCHE ANTIPPEN

Tippen Sie einfach auf Ihrem Mobilgerät auf die Cast-Schaltfläche, um Musik an Ihren Lautsprecher zu streamen. Suchen, wiedergeben, anhalten und mehr direkt von Ihrem Smartphone aus.*

*Das Gerät muss mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.

100+ Chromecast-fähige Apps

Wählen Sie aus Millionen Titeln von bekannten Musikdiensten wie Google Play Music, Spotify, Deezer, TuneIn und über 100 weiteren aus. Entdecken Sie weitere Apps unter google.com/cast/apps

Richten Sie Ihren Lautsprecher über Ihr Smartphone oder Tablet ein google.com/cast/setup

Einstellungen

NETZWERK

WLAN-Einrichtung: Startet die WLAN-Einrichtung.

Netzwerknamen eingeben: Für die manuelle Eingabe des Netzwerknamens.

Aktuelle Konfig.: Zeigt die aktuellen Netzwerkeinstellungen an.

Konfig. bearbeiten:

- Auto (DHCP).
 - JA (empfohlen).
 - NEIN – Einstellungen werden manuell eingegeben.

Wenn ‚NEIN‘ angewählt ist, müssen Sie (unter Verwendung der Navigations- und Auswahlstasten) die IP-Adresse des CXN v2, die Netzwerkmaske, die Gateway-Adresse und den oder die DNS-Server eingeben.

WLAN-Empfangsstärke

Signalwarnung: Warnanzeige bei schlechtem WLAN-Empfang.

WLAN-Region: Wählen Sie die Region, die Ihrem Standort am nächsten ist.

Kabel/WLAN:

- Auto (Standardeinstellung).
- Nur kabelgebunden.
- Nur WLAN.

FIRMWARE

- Sucht nach Updates und zeigt die Versionsnummer an.

DISPLAY-HELLIGKEIT

GERÄTENAMEN

Umbenennen des CXN v2.

AUDIO

- Digitaler Vorverstärkermodus.
 - Ein – aktiviert die Lautstärkeregelung.
 - Aus – feste Ausgabelaustärke.
 - Balance – nur verfügbar bei aktiviertem digitalen Vorverstärkermodus.
- USB-Audio-Klasse.
 - 1.0 – für größtmögliche Kompatibilität mit Computern.
 - 2.0 – erlaubt hochauflösende Audiodaten (bis zu 24 Bit/192 kHz). Sie müssen hierfür gegebenenfalls den Cambridge Audio USB-Audio-Klasse-2.0-Treiber herunterladen und installieren.

Weitere Informationen zu USB-Audio finden Sie unter: www.cambridgeaudio.com/USB-audio.

FERNBEDIENUNG

Für den Fall einer Überschneidung mit Produkten anderer Hersteller.

- CXN v2 Serie Handset (24) (Standard).
- CXN v2 Serie Handset (28) – alternativer Befehlssatz für die IR-Fernbedienung.
- Keine IR-Fernbedienung – verhindert, dass der CXN v2 per IR-Fernbedienung gesteuert werden kann.

Um die alternativ eingestellten IR-Fernbedienungsbefehle zu verwenden, müssen sowohl der CXN v2 als auch die IR-Fernbedienung des CXN v2 neu konfiguriert werden:

- CXN v2 – wählen Sie das CXN v2 Serie Handset (28) im Menü oben.
- Fernbedienung – führen Sie die folgenden Schritte aus:

Nehmen Sie die Batterien aus der IR-Fernbedienung des CXN v2.

Halten Sie die ‚Power‘-Taste gedrückt, während Sie die Batterien wieder einlegen.

Hinweis: Um die IR-Fernbedienung des CXN v2 wieder auf den regulären Befehlssatz umzustellen, müssen Sie die Batterien herausnehmen und wieder einlegen, ohne dabei eine Taste zu betätigen.

SPRACHE

STANDBY-MODUS

- Netzwerk-Standby – Netzwerkverbindungen bleiben aktiv und die StreamMagic-App kann den CXN v2 einschalten.
- ECO-Modus – Sämtliche Audio-, Netzwerk- und Steuerungsschaltkreise werden ausgeschaltet.

AUTOMATISCHES ABSCHALTEN

Stellt die Zeit ein, nach der bei Inaktivität in den Standby-Modus gewechselt wird.

INGANGSNAMEN BEARBEITEN

Ermöglicht Ihnen, die Namen der Digitaleingänge D1–D2 sowie des USB-Audioanschlusses zu bearbeiten.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG

Setzt den CXN v2 auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle WLAN-Netzwerke und Schlüssel aus dem Speicher gelöscht.



WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM

Gallery Court, Hankey Place
London
SE1 4BB
Vereinigtes Königreich

Cambridge Audio ist eine Marke von Audio Partnership
Plc. Registriert in England unter Nr. 2953313

AP36775/1