

CXN V2

网络播放器



目录

后置面板设备连接	3
前置面板控制	3
遥控器	4
遥控器	4
进行连接	5
操作说明	6
设定	7

支持

常见问题解答和支持

请访问<https://techsupport.cambridgeaudio.com>

联系我们的
专业技术支持团队：

support@cambridgeaudio.com

英国： +44 20 7551 5422

美国： +1 877 357-8204

香港： +852 2499 6018

重要消息！

CXN v2是一件以软件为基础的产品，不时提供新功能和更新。参见本说明书尾部的固件升级部分，了解如何检查更新，并通过网络自动更新您的产品。更新只需数分钟。

我们建议您在首次使用CXN v2之前，以及随后使用中不时检查是否有更新推出。

另外，也请访问CXN v2支持页面：

<https://techsupport.cambridgeaudio.com>，获取新功能详情、与其他产品及音频格式的兼容性建议，以及说明书的最新版本。

请确保已注册产品。

访问：www.cambridgeaudio.com/register

注册后，您将会第一时间知道：

- 即将推出的新产品
- 软件升级
- 新闻、活动、独家优惠以及竞赛活动！

本指南旨在让您可以简单地安装和使用本产品。本文件所含的信息于印刷之时已仔细检查，确保其准确性。但剑桥音响会持续对其政策予以完善，因此设计和规格可能随时更改，恕不提前通知。

本文件包含受版权保护的专有信息。保留所有权利。未经制造商事先书面许可，严禁以任何机械、电子或其他方式和形式复制本说明书的任何部分。所有商标和注册商标为其各自所有者的财产。

© 剑桥音响有限公司版权所有，2020 年。

“剑桥音响”和“剑桥音响”徽标为剑桥音响的商标。

Stream Magic为Audio Partnership Plc商标，在欧洲共同体及其他国家注册。


本产品包含GNU公共许可证第2版和GNU宽公共许可第2.1版之下的受许可软件。软件源代码可从如下网站获取：

<http://gpl.stream-magic.com/>

本产品包含由微软股份有限公司所有的，并为领有Microsoft Licensing GP许可证的产品。未获微软股份有限公司和/或Microsoft Licensing, GP许可证(如适用)，禁止在本产品之外使用或流传此类技术。

Spotify软件受第三方许可限制，可访问此网站查看：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

后置面板设备连接

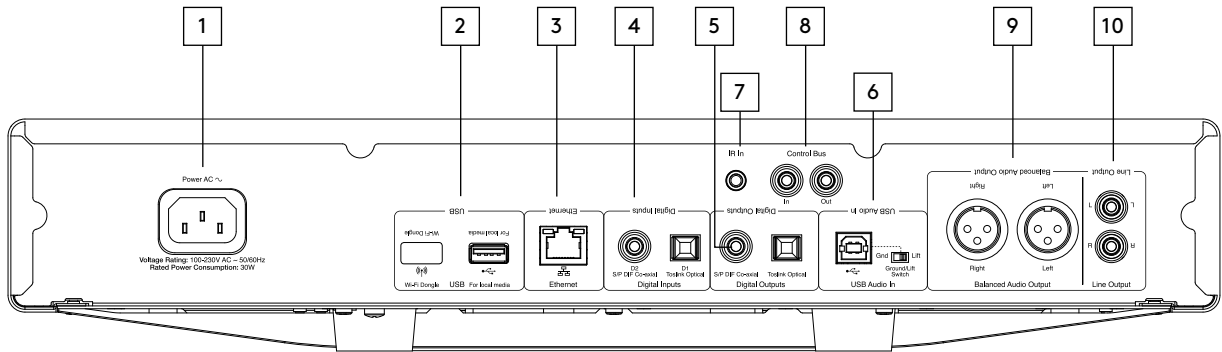

1.交流电电源接口

2.USB接口

预装有Wi-Fi接收器和USB Hd/闪存盘连接或选配的BT100蓝牙音频接收器。

USB接口不用于连接Apple移动设备,不支持任何功能或充电等。

Wi-Fi连接器已预先装好。请保持连接状态。如果之前已进行过以太网连接,则您的产品将自动默认选择以太网连接。如果您通过Wi-Fi来使用CXN v2产品,则请将其置于您的无线路由器信号范围之内。

重要注意事项:

请勿在产品启动时插入/拔出Wi-Fi接收器。

3.以太网

4.数字输入

5.数字输出

6.USB 音频输入

供连接至个人电脑 / MAC 上。

接地悬浮开关

启动“悬浮”,消除音箱的嗡嗡声。

7.IR (红外线) 发射器输入

8.遥控总线

用于连接至其他CX系产品。功能特征根据其他产品功能而有所不同。


9.平衡音频输出

用于XLR连接。

注意:XLR接头应该按照如下方式连接:接脚1:接地,接脚2:热(同相)及接脚3:冷(倒相)。

10.线路输出

前置面板控制

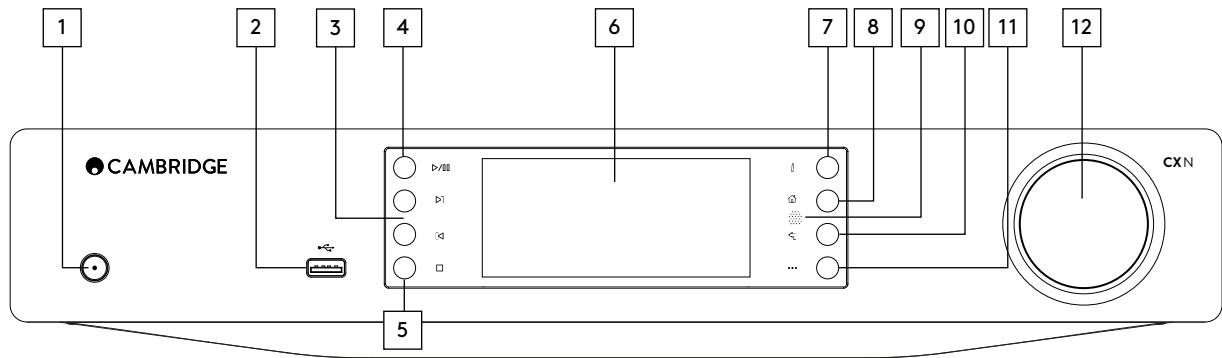

1.待机 / 开机

2.USB

用于USB音频存储设备。1A 最大电流消耗量。

注意:该USB接口不用于连接Apple移动设备。

3.跳播

4.播放/暂停

5.停止/删除

回放时按下可停止或删除不同菜单的项目。

6.显示界面

显示产品状态。

7. (我) 信息

显示“播放当前曲目”屏幕。按下在不同屏幕布局之间切换。

8.主菜单

9.红外线感应器

10.返回

返回上级菜单。

11. (更多)

当播放来自通用即插即用源的音频时,该按钮显示排队曲目和选项。

12.浏览/选择 (旋钮)

旋转滚动浏览菜单。按下接受显示界面上的项目/功能。

遥控器

要实现剑桥音响 CXN (v2)的最佳控制,可使用StreamMagic应用来快速访问设备设置、媒体库和网络电台。



遥控器

1.待机 / 开机

2.显示界面亮度

3.静音

(前级功放模式)

4.(更多)

当播放来自通用即插即用源的音频时,该按钮显示排队曲目和选项。

5.数字输入

6.随机

7.重播

8.音量

(前级功放模式)

9.主菜单

10. (i) 信息

显示‘播放当前曲目’屏幕。按下在不同屏幕布局之间切换。

11.跳播

曲目中前后跳播。

12.确认


13.浏览

14.返回

15.播放/暂停

16.预设

调用已保存的1-8个预设。

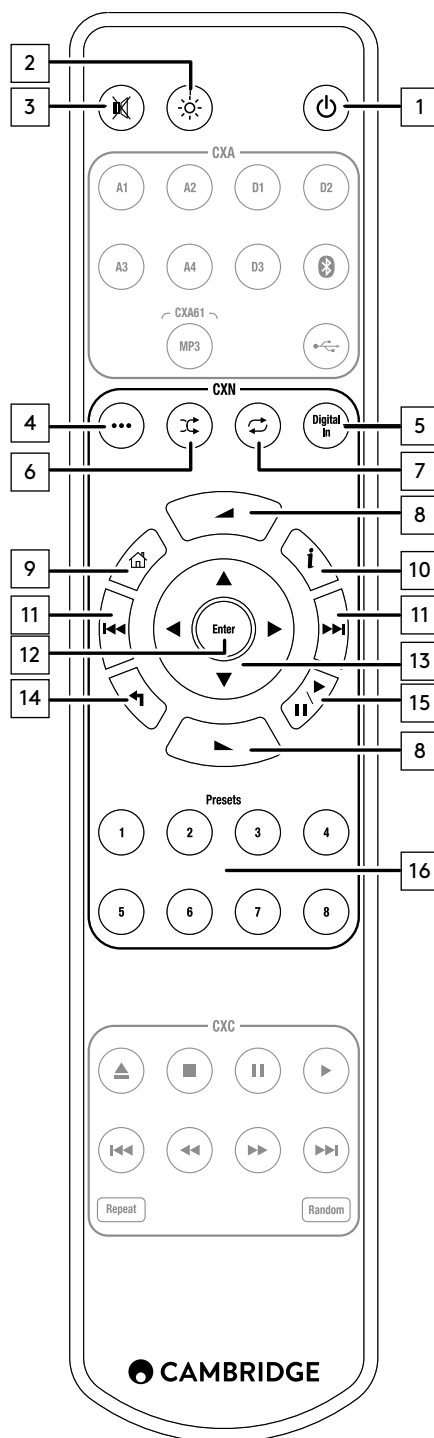


进行连接

基本音频连接

连接前请关闭电源。

唱机连接线 (2RCA-2RCA)

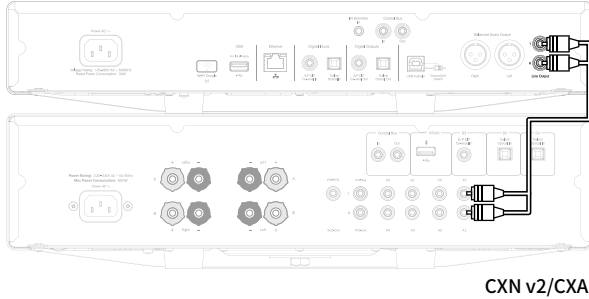

CXN v2/CXA


网络连接

如需使用通用即插即用媒体分享功能, 需要有线以太网或互联网Wi-Fi来连接网络。

如需使用互联网广播、流媒体服务或接收产品软件更新, 同样需要宽带互联网连接。


使用有线连接, 可以完美回放高清晰度24位/176kHz和24位/192kHz的文件。

连接至有线网络

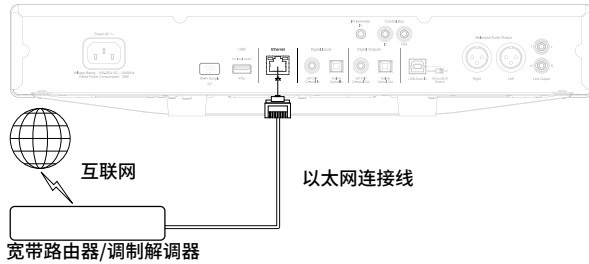

使用网络电缆 (5/5E类直通以太网电缆) 连接CXN v2和路由器。

连接至无线网络

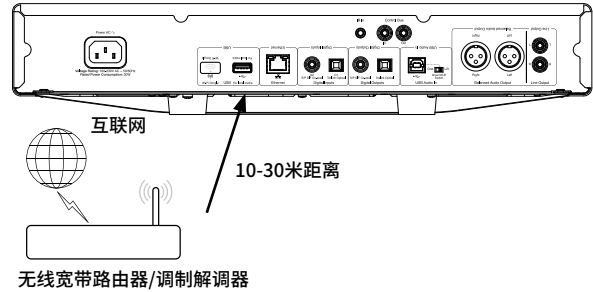

无线宽带路由器/调制解调器

您的CXN v2需处于您无线路由器信号范围内。

重要注意事项: 装置打开时, 不要插入/拔出无线收发器时。

在iOS设备上, 前往Wi-Fi设置, 选择 'CXN v2' 。

或者, 直接将CXN v2 连接到Wi-Fi网络: 选择您的Wi-Fi网络, 然后输入密码。

注意: Wi-Fi网络的密码有时候是区分大小写的。


如需了解CXN v2网络设置的详细信息, 请选择本说明书后面的“设置 >> 网络”部分。

字符输入

通常用于:

- Wi-Fi网络密码。
- 搜索通用即插即用服务器上的广播电台和内容。
- 自定义CXN v2的“友好”名称和数字输入信号名称。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<		=	>
+	-	_	!	?	@	#	\$	%	^	&	*	:	;	'	"	.	,	\	
/	[]	{	}	()	~												



输入文字:

1. 使用前面板旋转编码器在字符间滚动。
 2. 使用红外线遥控器, 您可以水平及竖直浏览。
 3. 按下前面板或红外线遥控器的“Enter”键, 选择高亮的字符。
- ← 删除上一个选定字符 (相当于前面板或红外线遥控器的 ■ 键。)
 - ✕ 取消文字输入。
 - 提交输入的文字。

操作说明

音乐库

音乐库菜单项上列出所有找到的通用即插即用服务器和USB媒体设备。

市面上提供众多合适的通用即插即用服务器软件套装,可供PC及Mac使用。亦提供内置通用即插即用功能的独立服务器和网络附加存储(NAS)设备。请访问我们的网站查看设置指南: www.cambridgeaudio.com/networksetup

注意:当使用通用即插即用服务器分享媒体时,菜单结构、搜索和选择标准由服务器决定,而非CXN v2。

CXN v2不会扫描整个USB存储设备,构建音乐家/曲目数据库。因此建议根据音乐家和专辑,有序地存储音频文件,以便于寻找曲目。

播放曲目并添加到队列

添加单独曲目

选择单独一首曲目,将显示以下菜单:

- 播放当前曲目
- 播放下一首曲目
- 添加至队列 — 添加曲目至队尾
- 取代队列 — 移除所有队列项目,以新曲目取代

查看队列

随时按下‘...’ (更多) 键查看队列。

您可以上下浏览列表然后按Enter键,跳至队列的任何位置回放。

编辑队列

使用浏览器高亮选定曲目,按Stop键,即可从队列移除曲目。

如需清除整个队列,移至列表底部,高亮选定[Clear Queue],并按Enter键。

注意:将CXN v2切至Eco模式待机的话,将会删除队列。

‘播放当前曲目’ 屏幕

按下‘i’键将循环显示:

- 曲目/流信息及专辑/电台封面。
- 仅专辑/电台封面。
- 仅曲目/流信息。

也可能显示专辑封面和电台标识(如有)。对于USB媒体,专辑封面需要与曲目保存在同一文件夹内。

专辑封面文件格式

专辑封面图片仅支持.png和.jpg文件格式。

图片可随意命名,但优先使用名为Folder.png或Folder.jpg的图片。

不支持曲目内嵌的图片。

播放列表

CXN v2支持多种播放列表格式:

- ASX (Microsoft® 播放列表格式)
- M3U
- PLS

为永久储存媒体精选,建议使用适当的软件创建播放列表。CXN v2可通过USB存储设备或支持播放列表伺服的通用即插即用服务器来访问播放列表。

目前无法将在CXN v2上创建的队列保存为播放列表。

输入

USB音频

CXN v2 USB音频接口用于直接连接PC或Mac电脑。

默认CXN v2配置为USB Audio profile 1.0,该配置可兼容几乎所有常见操作系统和电脑类型,无需使用额外驱动。该配置支持16位/44.1kHz至24位/96kHz之间的采样速率。

如需了解有关USB音频的详情,请参见我们的在线指南: www.cambridgeaudio.com/USB-audio。

D1-D2


五个数字输入接口可以接收立体声PCM音频,采样速率最高达24位/192kHz。

蓝牙

选配的剑桥音响 BT100蓝牙装置可连接任何可用的USB插口。

Spotify connect



Spotify可以让您聆听数百万首歌曲—您喜爱的音乐家、热门单曲,更多精彩等您发掘。如果您是Spotify Premium用户,您可以使用Spotify应用程序操控CXN v2。

1. 将您的CXN v2连接至您的手机或平板电脑运行Spotify应用程序时使用的Wi-Fi网络。
2. 打开Spotify应用程序,播放任一首歌曲。
3. 触碰屏幕左下方的歌曲图片。
4. 触碰Connect图标。
5. 从列表中选择您的CXN v2。

如需了解如何设置和使用Spotify Connect详情,请访问 www.spotify.com/connect。

Spotify软件受第三方许可证限制,可访问此网站查看: www.spotify.com/connect/third-party-licenses。

如何使用AirPlay

1. 将您的CXN v2连接到您的网络。
2. 打开您要AirPlay的应用程序。
3. 轻点 或。
4. 选择CXN v2作为您的AirPlay设备。

从控制中心

要切换音频设备的控制中心:从任意屏幕的设备,打开控制中心的底边向上滑动。

按住右上角的,然后选择您的CXN v2。

如何使用 Chromecast built-in

CXN v2内置有Chromecast功能。该功能让您能够通过音箱流式播放手机、平板电脑或笔记本电脑上您最爱的音乐。*

*适用于兼容的iPhone®、iPad®、Android手机及平板电脑、Mac®及Windows®笔记本电脑,以及Chromebook设备。

手机就是您的遥控器

使用自己的手机,免去重新熟悉界面的麻烦—无需额外登录或下载,直接串流应用程序、您的播放列表和您最爱歌曲。您可以轻松自如地在家中任何角落浏览、排列并控制播放。

轻触Cast键

轻触您的移动设备上的Cast键,音箱便会开始串流播放音乐。只需手机傍身,便可进行搜索、播放、暂停等操作。*

*产品应连接至同一Wi-Fi网络。

100+个具有Chromecast功能的应用程序

从Google Play Music、Spotify、Deezer、TuneIn等100多个应用程序中选取数百万首流行乐曲。发现更多应用程序,尽在…… google.com/cast/apps

通过您的手机或平板电脑设置音箱 google.com/cast/setup

设定

网络

设置Wi-Fi: Wi-Fi初始设置:

输入网络名称: 手动输入网络名称。

当前配置: 显示当前网络设置。

编辑配置:

- 自动 (DHCP)。
 - 是 (推荐)。
 - 否 — 手动输入设置。

如选择 ‘No’ (否), 您将需要 (使用浏览器和选择键) 输入CXN v2 IP位址、网络掩码、网关地址和DNS服务器。

Wi-Fi强度

信号警告: Wi-Fi信号强度过低屏幕警告。

Wi-Fi区域: 选择与您的地点最邻近的区域。

有线/Wi-Fi:

- 自动 (默认)。
- 仅有线。
- 仅Wi-Fi。

固件

- 查看更新和显示版本号。

显示界面亮度

设备名称

重命名CXN v2。

音频

- 数字前级功放模式。
 - 开启 — 开启音量控制。
 - 关闭 — 固定输出。
 - 平衡 — 仅在数字前级功放模式开启时可用。
- USB音频类。
 - 1.0 – 最大程度兼容电脑。
 - 2.0 – 允许高采样速率音频 (采样速率最高24位/192kHz)。您可能需要下载并安装剑桥音响USB Audio class 2.0驱动程序。

如需了解有关USB音频的详情: www.cambridgeaudio.com/USB-audio。

遥控器

与其他产品发生冲突时使用。

- CXN v2系遥控器 (24) (默认)。
- CXN v2系遥控器 (28) — 替代红外线遥控器命令。
- 无红外线控制—使CXN v2不响应红外线遥控器命令。

如要使用备用的红外遥控指令集, 则必须对CXN v2和CXN v2红外遥控器都进行配置:

- CXN v2 — 在上述菜单中选择CXN v2系遥控器(28)。
- 遥控器 — 完成以下步骤。
 - 拆下CXN v2红外遥控器的电池。
 - 按住“电源”按钮, 重新插入电池。

注意: 要还原默认CXN v2 红外线遥控器命令设置, 请在不按任何键的情况下, 移除并重新装上电池。

语言

待机模式

- 网络待机 — 网络连接保持活跃, 如此StreamMagic应用便可启动CXN v2。
- 节能模式 — 关闭所有音频、网络及控制电路。

自动关机

设置无活动继而进入待机模式的时长。

编辑输入接口名称

可以设置数字输入接口名称, 包括USB音频和D1 – D2。

恢复出厂设置

将CXN v2恢复为默认出厂状态。

注意: 出厂重置将会删除所有已存储的Wi-Fi网络和密码。



WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM

Gallery Court, Hankey Place
London

SE1 4BB
United Kingdom

剑桥音响是 Audio Partnership Plc 品牌。英格兰注册号 2953313

AP36775/1