





Handleiding

belangrijk !

Sluit voor het eerste gebruik de Go aan op de oplader en laat hem 4 uur opladen.

Tijdens het opladen brandt het LED-lampje oranje . Het wordt groen  zodra de Go volledig is opgeladen.

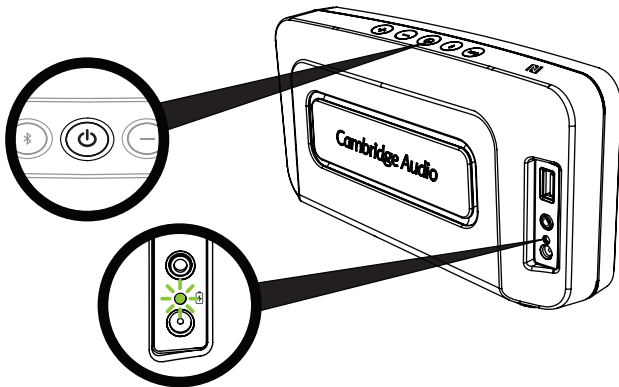

Zet de Go aan door de Power-knop  op de bovenzijde twee seconden ingedrukt te houden.

Bluetooth instellen

Druk op de  knop om de Bluetooth-ingang te selecteren. 

Apparaat handmatig verbinden

1. Ga naar de Bluetooth-verbindingsmodus door de  knop twee seconden ingedrukt te houden. Het knipperende blauwe LED-lampje  geeft aan dat de verbindingsmodus actief is.
2. Schakel Bluetooth in op je Bluetooth-apparaat (telefoon, tablet etc.) en verbind het met de Go (raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing van je telefoon of tablet).

Als je Bluetooth-apparaat NFC heeft


Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je apparaat.

1. Tik met je NFC-apparaat tegen het logo  op de bovenkant van de Go.
2. Go springt vanzelf in de verbindingsmodus en op je apparaat verschijnt 'Go'.




Als de verbinding is gemaakt, klinkt er een pieptoon en stopt het  LED-lampje met knipperen.

Nog een apparaat verbinden

Als je nog een apparaat wilt verbinden, houd je de  knop twee seconden ingedrukt om de verbindingsmodus te activeren en verbind je het Bluetooth-apparaat volgens de Bluetooth-instructies.

Aux-ingang

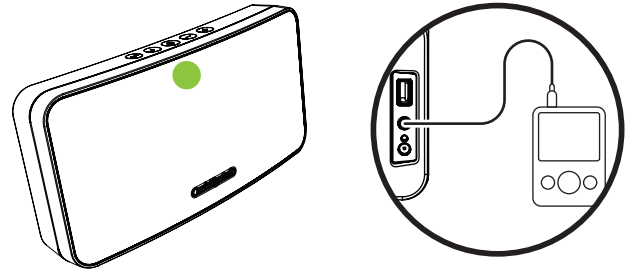

Druk op de **AUX** knop om de Aux-ingang te selecteren.

Op de achterkant van de Go zit een Aux-ingang om analoge apparaten aan te sluiten. Als de Aux-ingang is geselecteerd, is het LED-lampje groen.


Tips

Automatisch uitschakelen

Om energie te besparen schakelt de Go automatisch uit als er 30 minuten lang geen muziek wordt afgespeeld. Druk op power om de Go weer aan te zetten.

Batterijwaarschuwing

Als de batterij bijna leeg is, knippert er een rood LED-lampje. De Go schakelt over naar de stand-by modus. Er kan geen muziek meer worden afgespeeld. Het LED-lampje blijft 30 minuten knipperen en vervolgens schakelt de Go vanzelf uit.

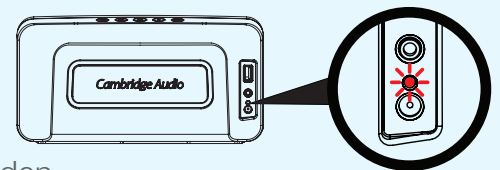

USB opladen

De Go kan ook worden gebruikt om mobiele apparaten op te laden. Als de oplader niet is aangesloten, wordt voor het opladen van andere apparaten de energie uit de batterij van de Go gebruikt.

! Veiligheid batterij

De Go bevat een hoogwaardige batterij en oplaadsysteem dat is ontworpen voor temperaturen tot maximaal 50°C (122°F). Als het apparaat in een auto ligt waar de temperatuur hoger kan worden, bestaat er brand- en explosiegevaar en kan de batterij blijvende schade oplopen. Laat het apparaat niet achter in een ruimte waar de temperatuur hoger dan 50°C kan worden. Laad de batterij minimaal iedere twee maanden op om hem in optimale staat te houden.